
MANUEL D'INSTRUCTIONS

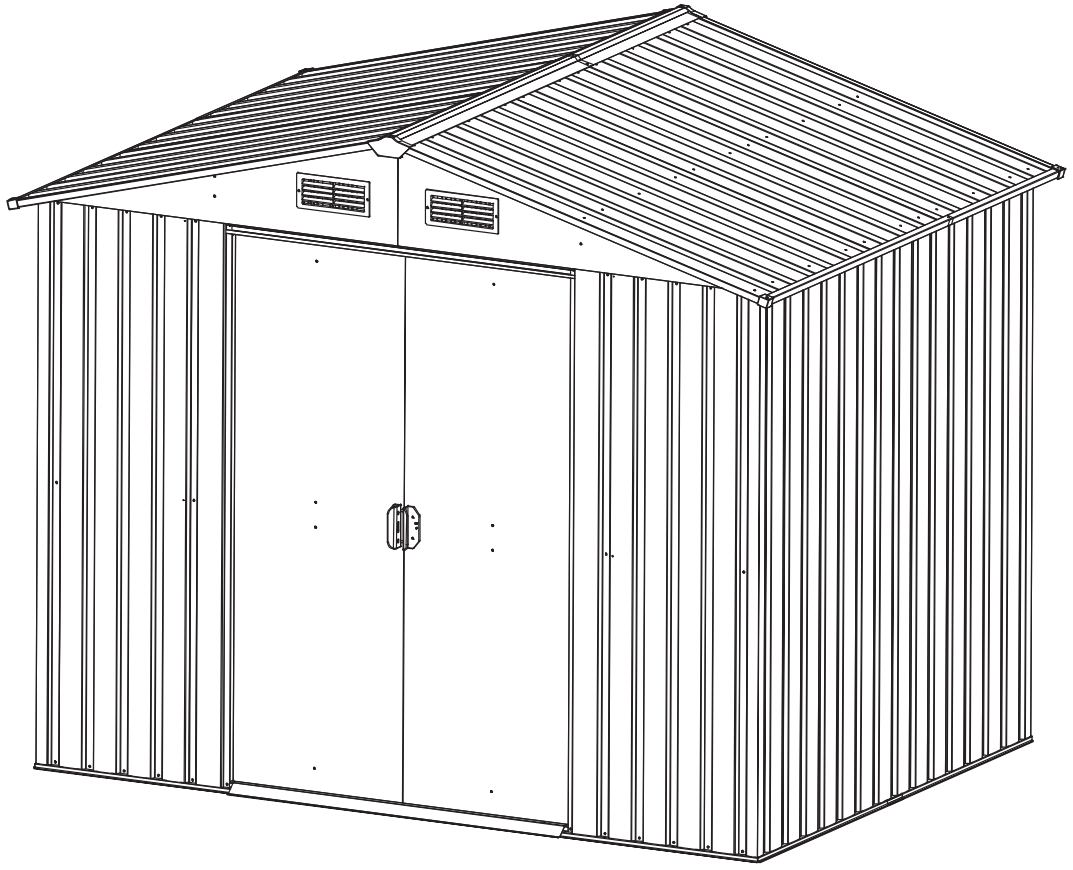

ABRI JARDIN 4M

REFERENCE : GSIS-MTS4M-170

TEMPS NÉCESSAIRE : 1H30

IMPORTÉ PAR : RAVIDAY.COM
2 RUE GEORGES CLEMENCEAU
44600 SAINT NAZAIRE
HTTPS://WWW.RAVIDAY.COM/
FABRIQUÉ EN CHINE

ravi garden
Profitez de votre extérieur


• AVANT DE COMMENCER

Avant l'installation, il est important que vous contactiez les autorités gouvernementales locales pour déterminer si une autorisation de construction est requise. Étudiez et comprenez ce manuel d'instructions.
Informations importantes et conseils utiles rendront votre construction plus simple et plus agréable.

Pièces

Vérifiez que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à l'assemblage du produit.
Séparez le contenu du carton par numéro de pièce pour le contrôle de la liste des pièces.
Familiarisez-vous avec le matériel et la visserie. Notez que de la visserie supplémentaire a été fournie pour votre commodité.


• OUTILS POSSIBLEMENT NÉCESSAIRES

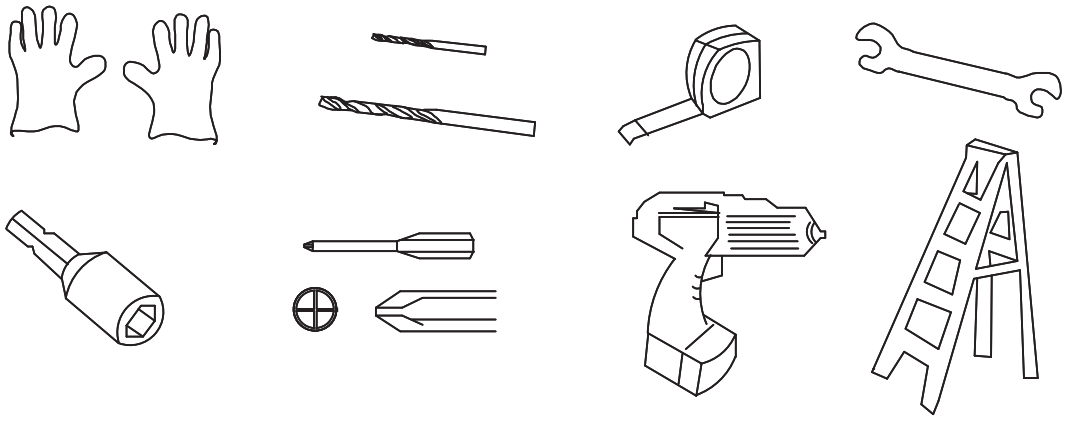

Utilisez des gants suffisamment résistants lors de la manipulation de tôles d'acier et de solins.
Portez un équipement de protection individuelle pour éviter les blessures.

• PLANIFIER À L'AVANCE

L'assemblage de ce produit nécessite un minimum de deux personnes.

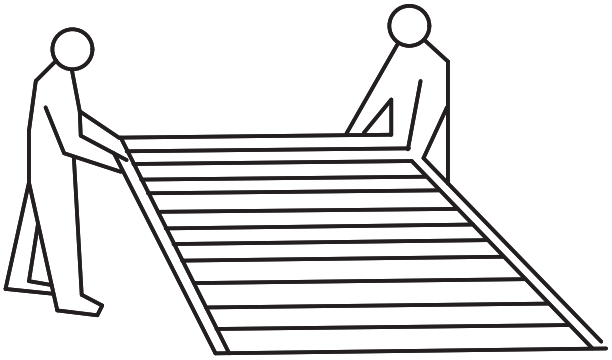

Surveillez la météo

Veuillez-vous assurer que le jour que vous choisissez pour l'assemblage du produit est sec et calme.
Ne PAS d'assembler votre produit par temps venteux en raison d'un risque d'endommagement des panneaux ou de blessures corporelles. Évitez une installation sur sol humide ou boueux.

Sélection du site



Évitez autant que possible les arbres en surplomb car les feuilles exigeront un nettoyage régulier, de plus toutes branches cassées constituent un danger potentiel.
Petits arbres, buissons ou clôtures à proximité peuvent être utiles, agissant comme brise-vent.

Préparation du chantier








Le site doit être préparé de manière à ce que la totalité de la surface la base sur laquelle le produit est installé soit de niveau - Vérifiez avec un niveau à bulle.
Cette base peut être construite en bois traité ou en béton, afin d'arrêter de limiter l'humidité dans le produit. Le produit n'est pas conçu pour une installation directement sur la pelouse. Le sol deviendrait boueux les jours de pluie.
Si une dalle en béton est réalisée, il est important de garantir un système d'évacuation d'eau.
Assurez-vous que le béton ou ciment aient le temps nécessaire pour sécher avant l'assemblage et installation du produit dessus.
La base peut également être construite à partir de briques, de blocs ou montée sur une dalle de béton.
Les briques ou les blocs doivent être cimentés sur une semelle en béton ferme et nivelé. Le cadre du produit devra être percé et vissé à la base.

• NOTES IMPORTANTES


L'assemblage de ce produit nécessite un minimum de deux personnes.
Certaines étapes nécessitent que deux personnes soulèvent les structures ensemble.
Prévoyez suffisamment de temps pour cette installation.
Évitez toute précipitation.
Si vous n'avez jamais assemblé ce type de produit pas le passé, le temps nécessaire peut dépasser le temps indiqué (pour référence) sur la première page de ce manuel.
Ayez les bons outils à portée de main.
Poser les éléments sur chiffons, draps ou feuilles de plastique en cas de risque de rayures.
Serrez fermement tous les écrous, en étant sûr de ne pas en oublier.
Vérifiez que le cadre du produit est bien carré.
Utilisez un niveau à bulle pour contrôler sa rectitude.

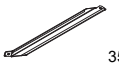NO.	PC	QTÉ
1L	 848mm	2
1R	 848mm	2
2L	 1169mm	1
2R	 1169mm	1
3L	 702mm	1
3R	 702mm	1
4L	 1720mm	1
4R	 1720mm	1
5	 1032mm	1
6	 1090mm	1
7	 1105mm	1
8	 1105mm	1
9	 794mm	2
10L	 1118mm	1
10R	 1118mm	1
11	 794mm	2
12	 356mm	2
13	 852mm	2
14	 852mm	2
15-1	 1090mm	1
15-2	 1090mm	1
16	 923mm	1


NO.	PC	QTÉ
16-1	 923mm	1
17L	 1207mm	2
17R	 1207mm	2
18	 548mm	6
19	 1090mm	1
20	 662mm	1
21L		2
21R		2
22L	 797mm	2
22R	 797mm	2
23L	 1118mm	1
23R	 1118mm	1
24-1	 662mm	1
24-2	 662mm	1
B1	 139mm	2
B2	 139mm	2
B3	 286mm	2
B4	 286mm	2

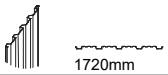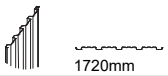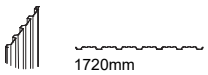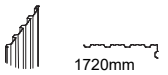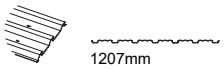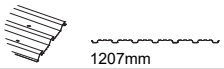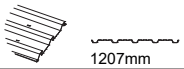
NO.	PC	QTÉ
P1	 1720mm	2
P2	 1720mm	4
P3	 1720mm	2
P4	 1720mm	4
P5	 1207mm	2
P6	 1207mm	2
P7	 1207mm	2
G2		4
GD		4
GF		4
GB		2
GC		4
GE		2
F1		330
F2		70
F3		8
S2		210
S3		288

NO.	PC	QTÉ
D1	 1710X552mm	1
D2	 1710X552mm	1

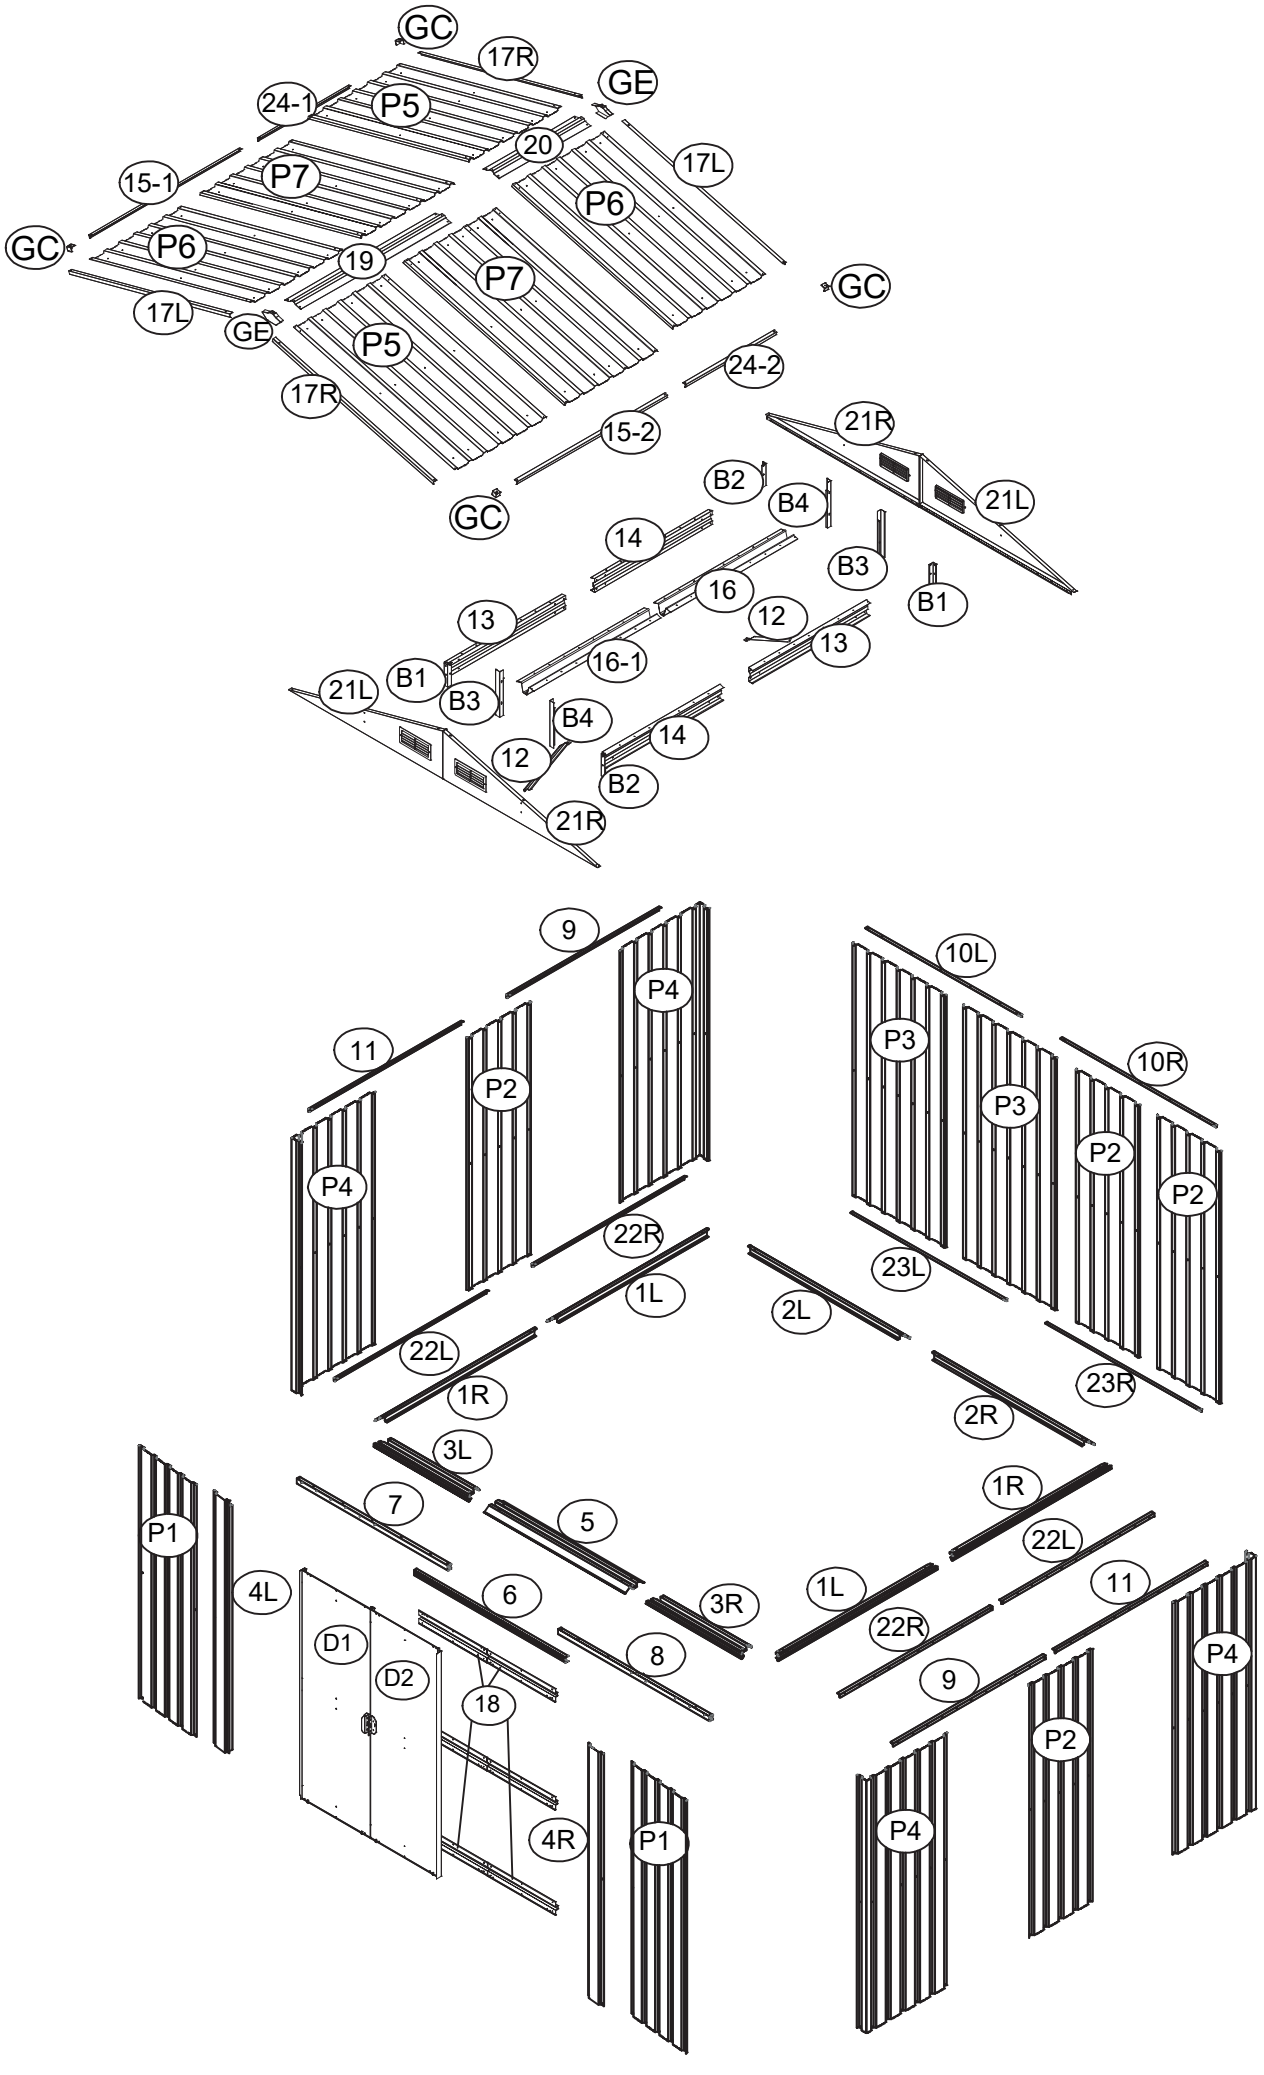
GC
17R
GE
24-1
P5
20
17L
15-1
P7
P6
GC
P6
19
P7
GC
17L
GE
P5
24-2
17R
15-2
21R
GC
B2
B4
21L
14
B3
16
B1
12
13
13
16-1
21L
B1
B3
B4
14
12
B2
21R
9
P4
10L
11
P3
10R
P2
P3
P4
P2
P2
22R
23L
1L
2L
22L
23R
1R
2R
3L
1R
7
5
P1
22L
4L
1L
11
6
3R
D1
22R
8
D2
9
P4
18
P2
4R
P1
P4
P1


NO.	PC	QTÉ
1L		2
1R		2

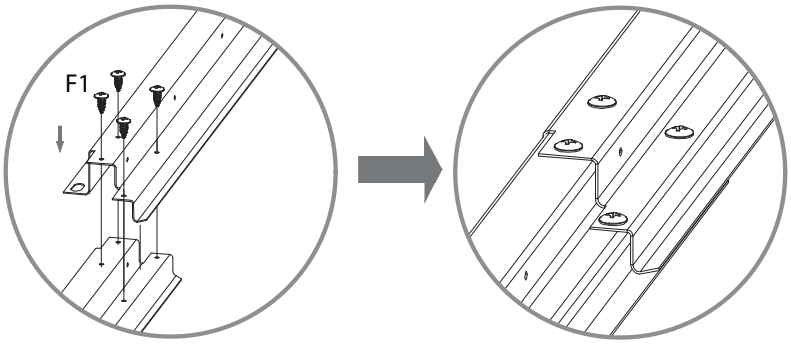


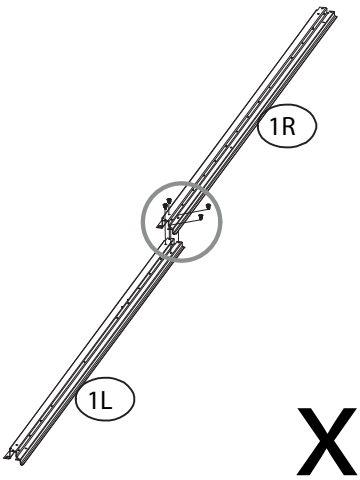



x2


NO.	PC	QTÉ
2L		1
2R		1

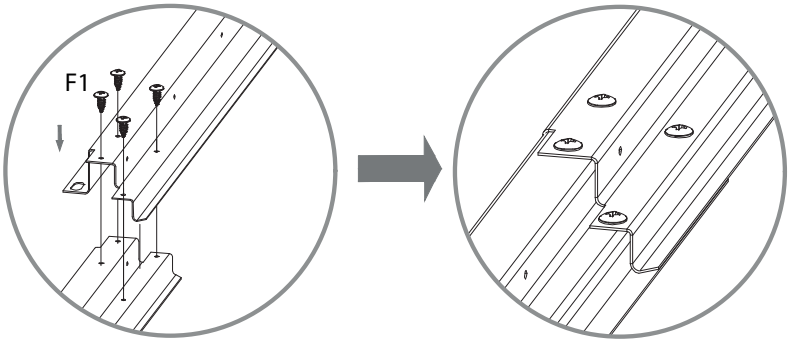

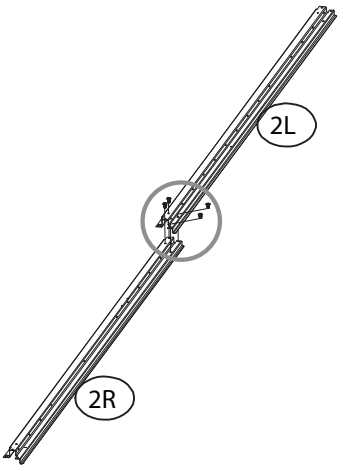


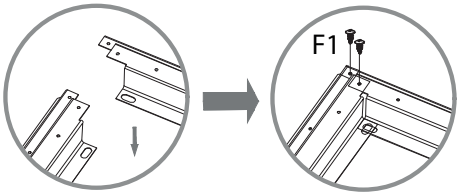


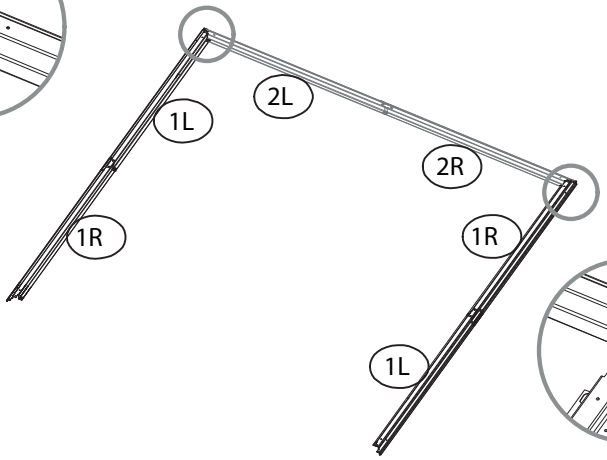


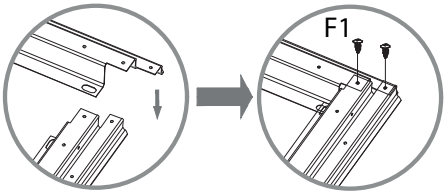


NO.	PC	QTÉ
3L		1
3R		1

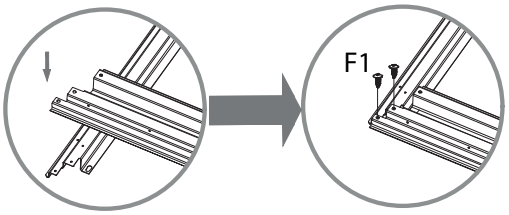


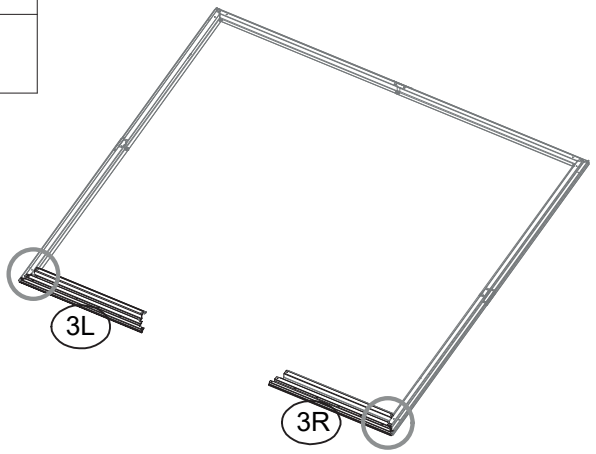


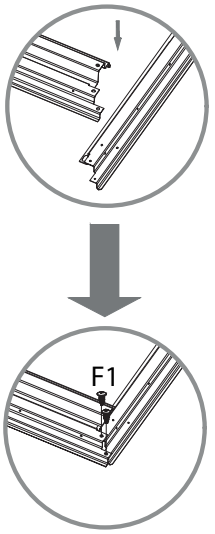


NO.	PC	QTÉ
5		1

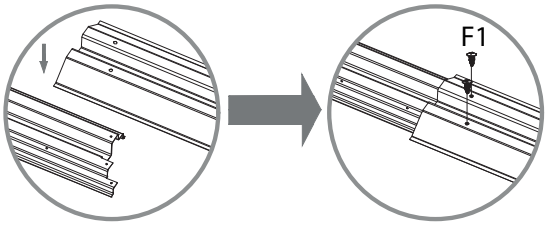

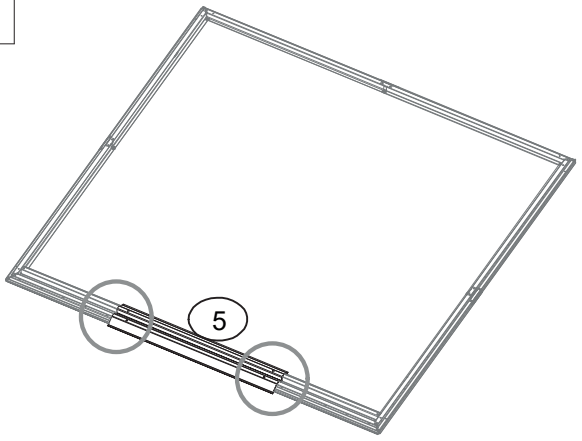


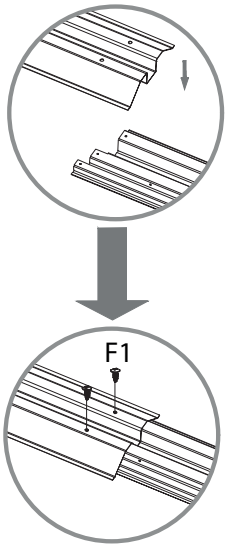


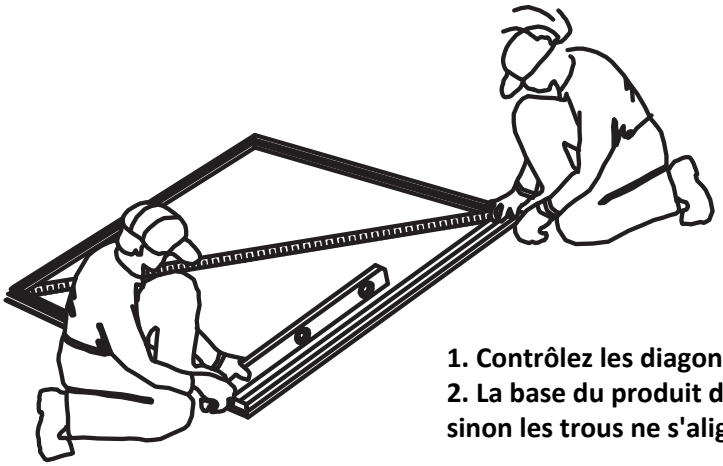


1. Contrôlez les diagonales, une fois égales, le cadre est bien carré.
2. La base du produit doit être parfaitement carrée ET à niveau, sinon les trous ne s'aligneront pas correctement.


NO.	PC	QTÉ
P1		1

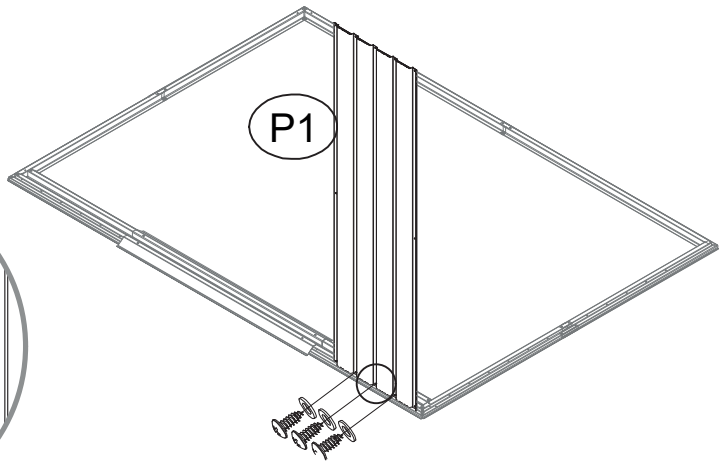


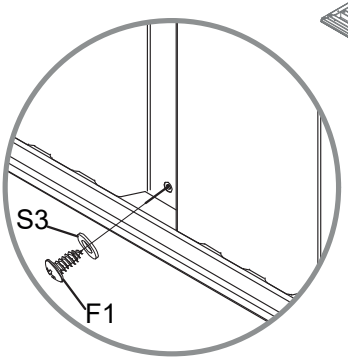


NO.	PC	QTÉ
P4		1

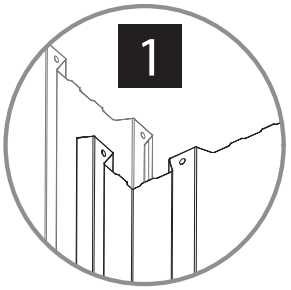


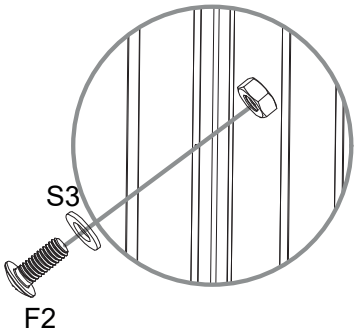


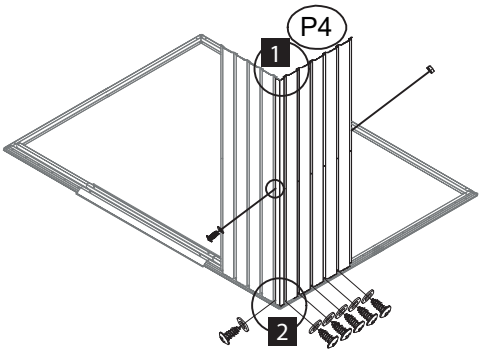

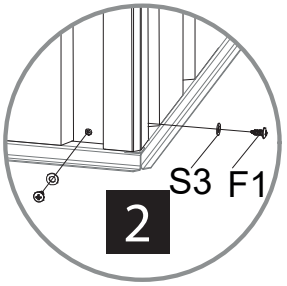



NO.	PC	QTÉ
22R		1

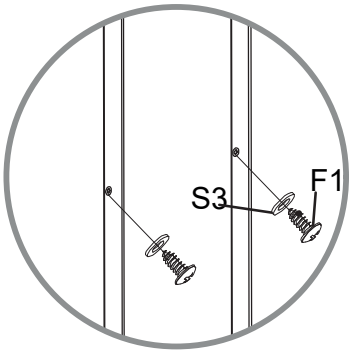

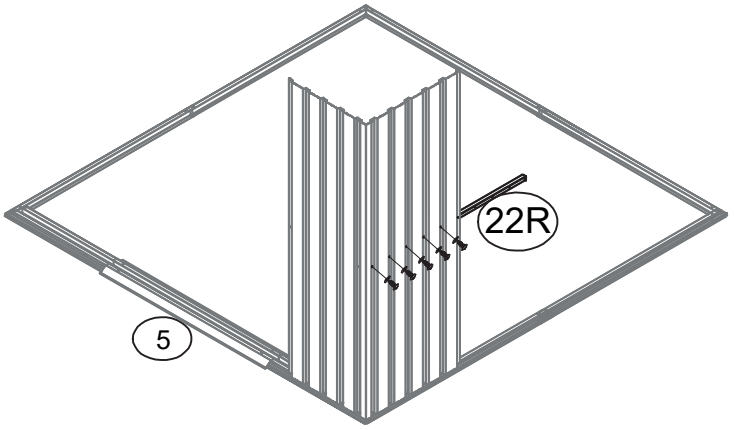



NO.	PC	QTÉ
P2		1

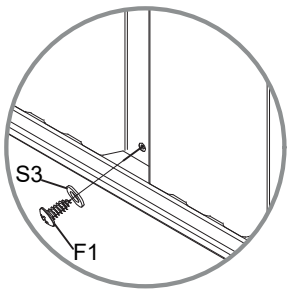


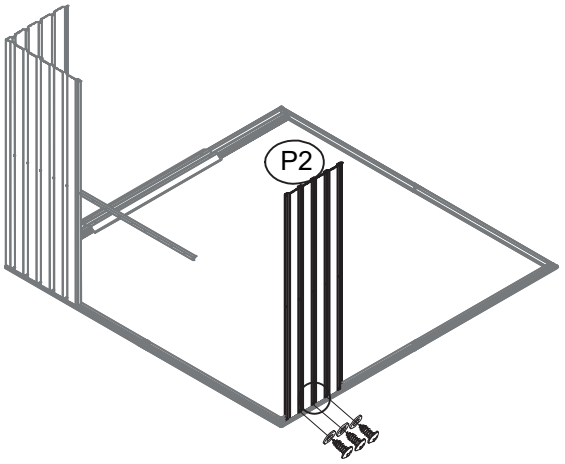


NO.	PC	QTÉ
P4		1

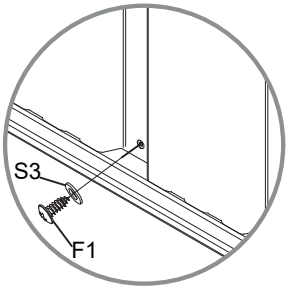


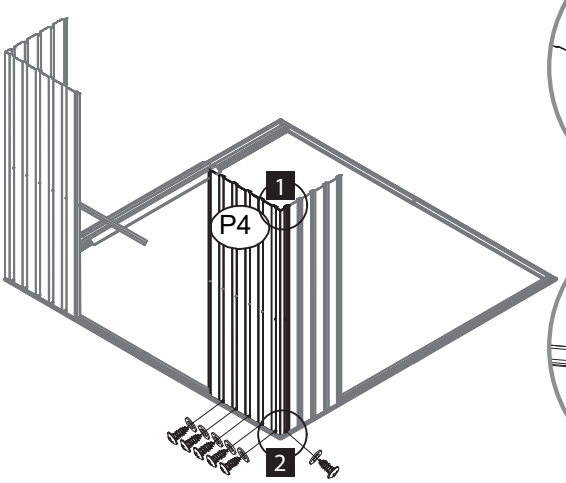


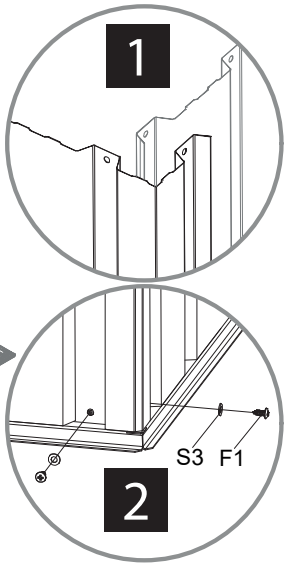


NO.	PART	Qty.
22L		1

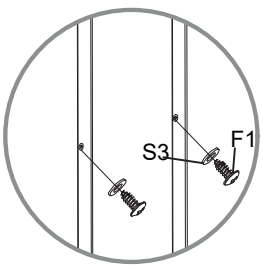


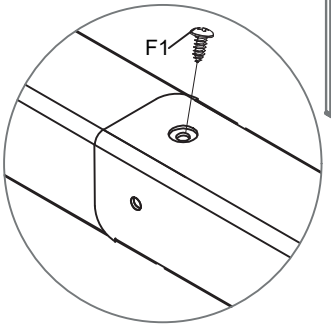


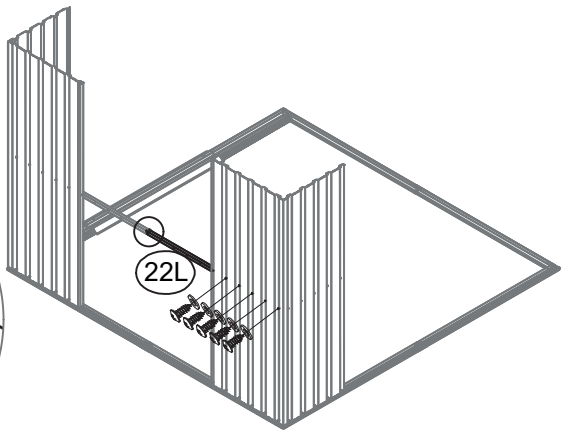


NO.	PC	QTÉ
23R		1

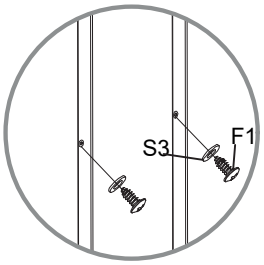


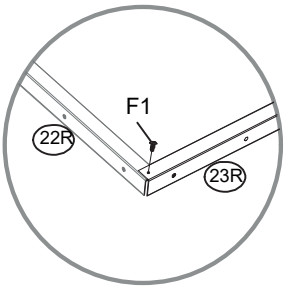

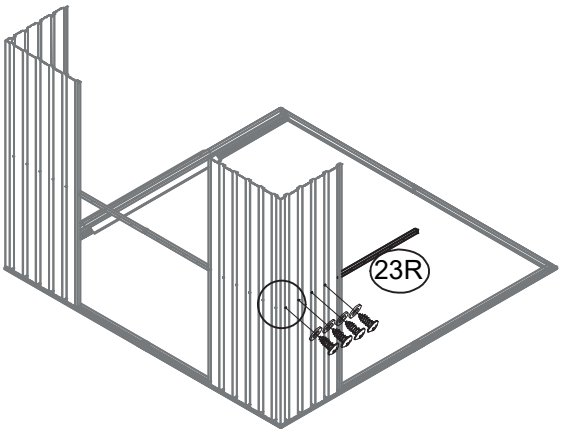



NO.	PC	QTÉ
P3		1

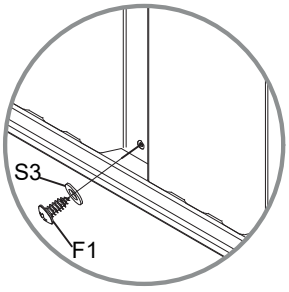


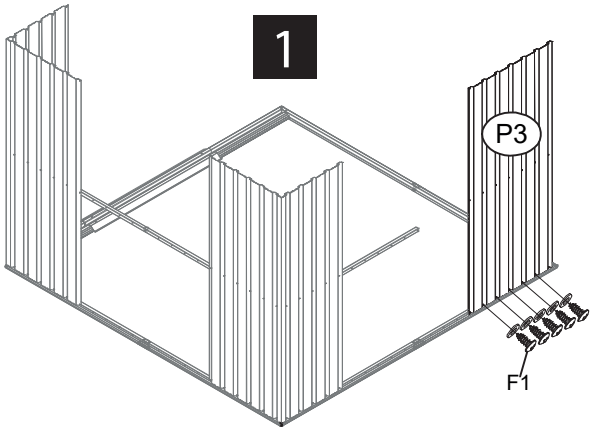


NO.	PC	QTÉ
P4		1

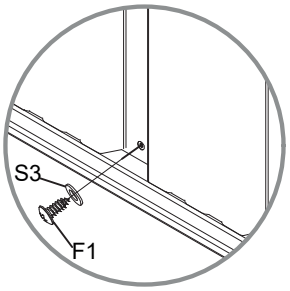


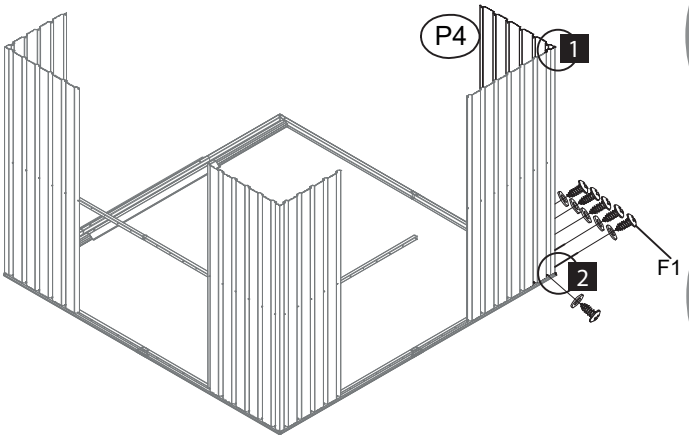

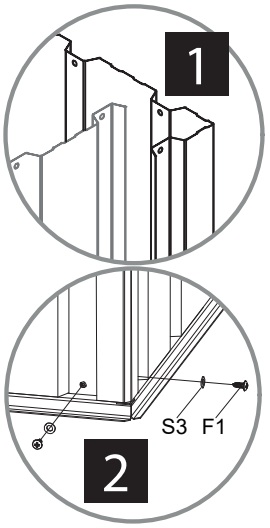



NO.	PC	QTÉ
23L		1

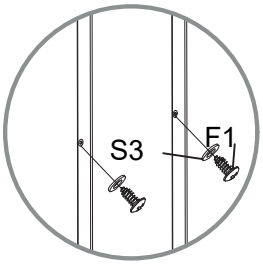

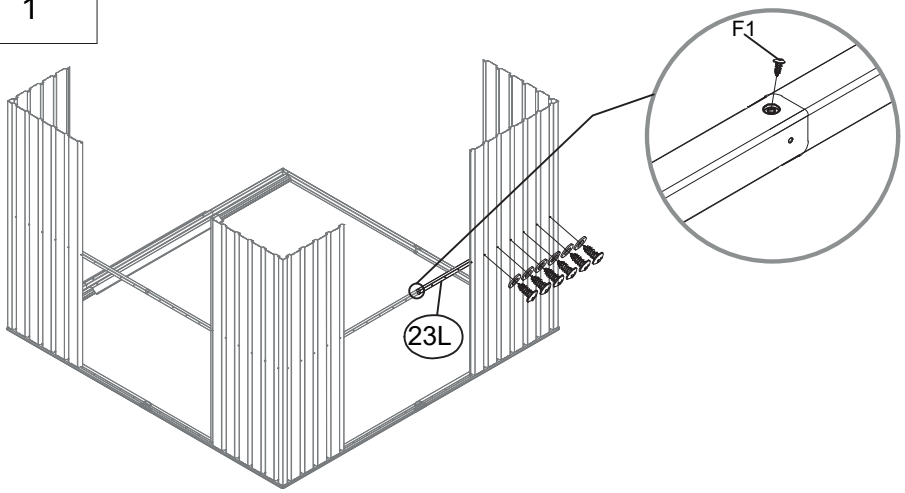



NO.	PC	QTÉ
22R		1

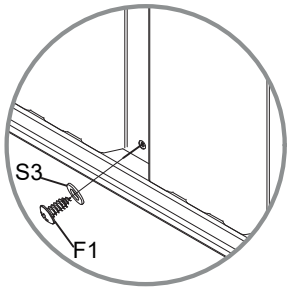

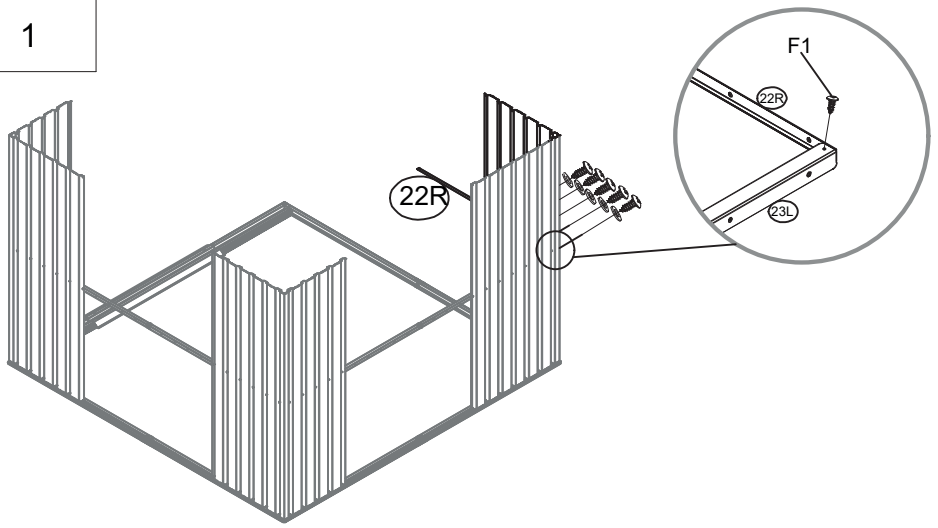



NO.	PC	QTÉ
P1		1

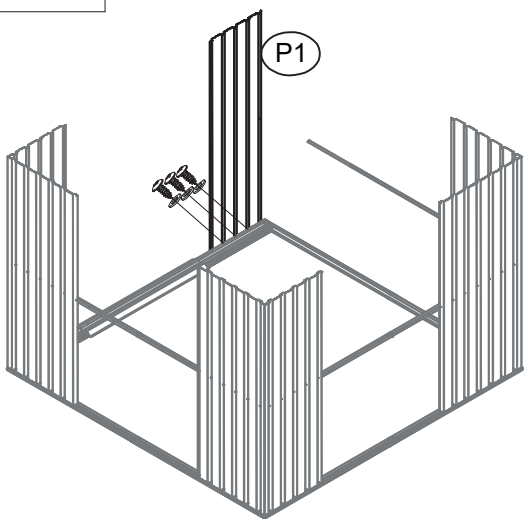


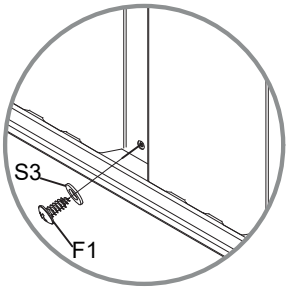


NO.	PC	QTÉ
P4		1

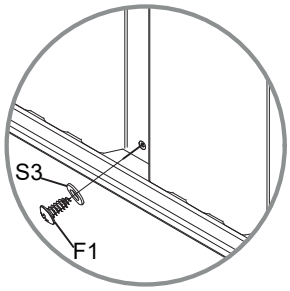


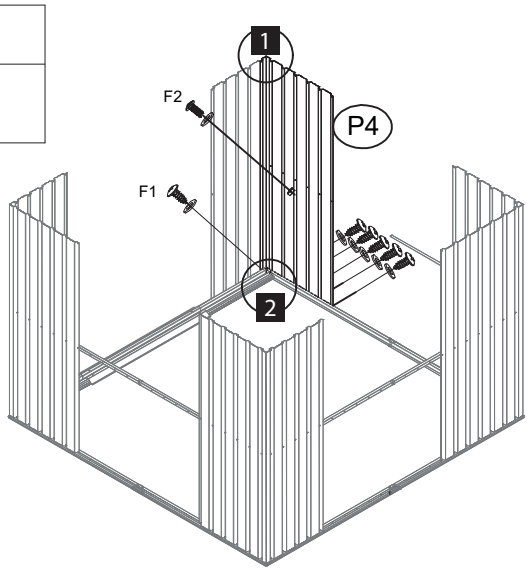

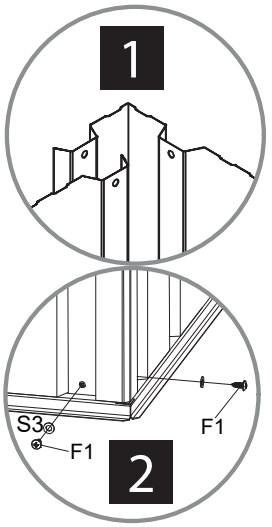



NO.	PC	QTÉ
22L		1

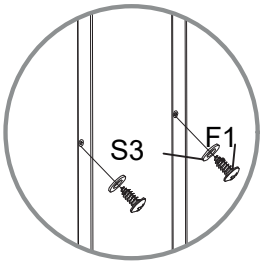

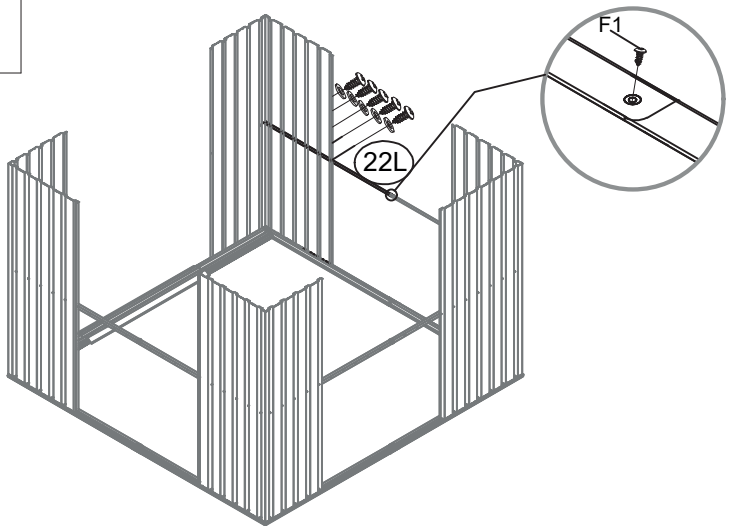


NO.	PC	QTÉ
9		2
11		2

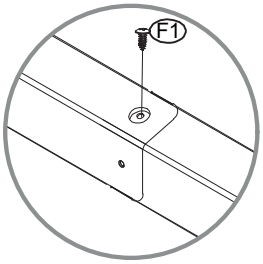

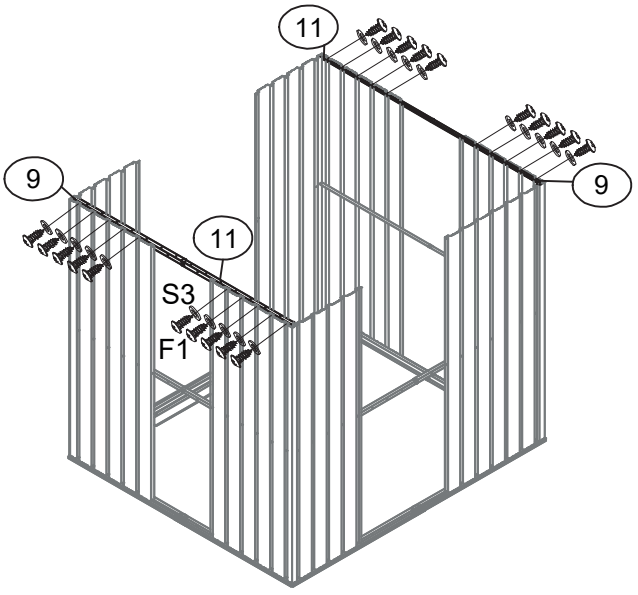



NO.	PC	QTÉ	NO.	PC	QTÉ
21L		2	B3		2
21R		2	B4		2
B1		2	12		2
B2		2			

NO.	PC	QTÉ
GF		4

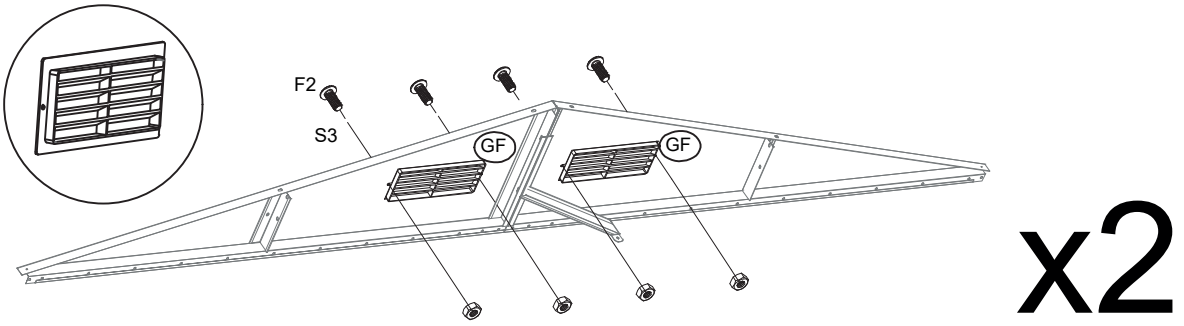



NO.	PC	QTÉ
10L		1
10R		1

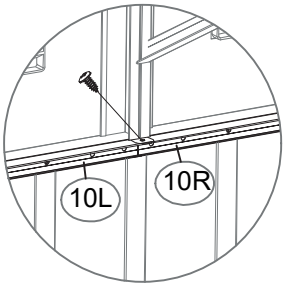


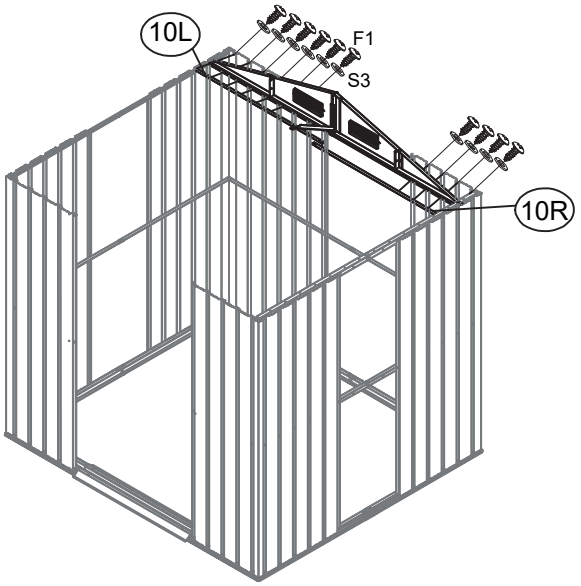


NO.	PC	QTÉ
7		1
8		1
G2		4

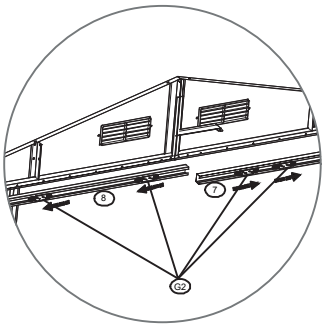


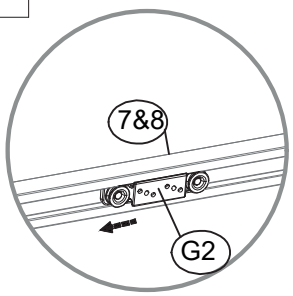

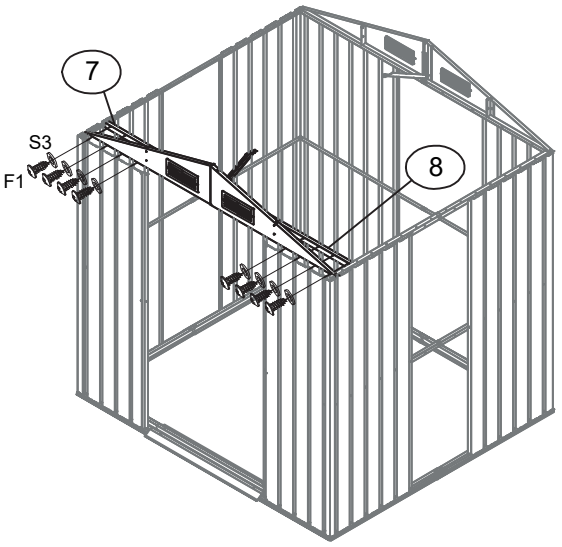


NO.	PC	QTÉ
P2		3
P3		1

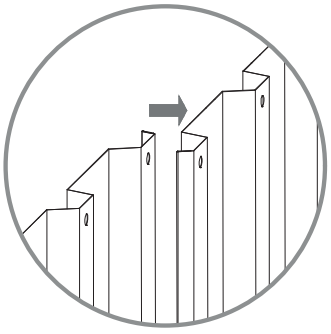

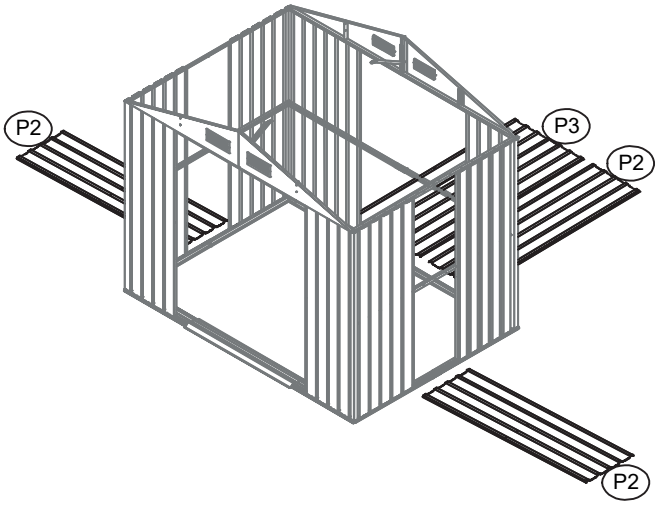



NO.	PC	QTÉ
13		2
14		2

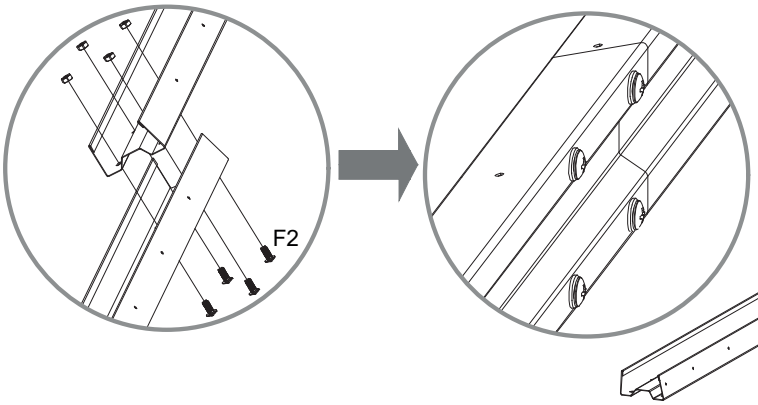


x2


NO.	PC	QTÉ
16		1
16-1		1

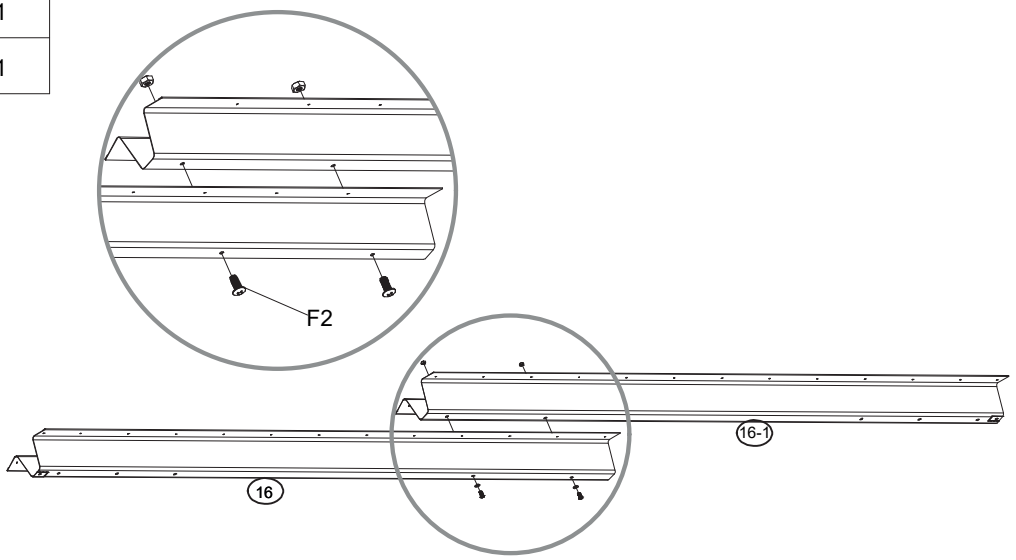


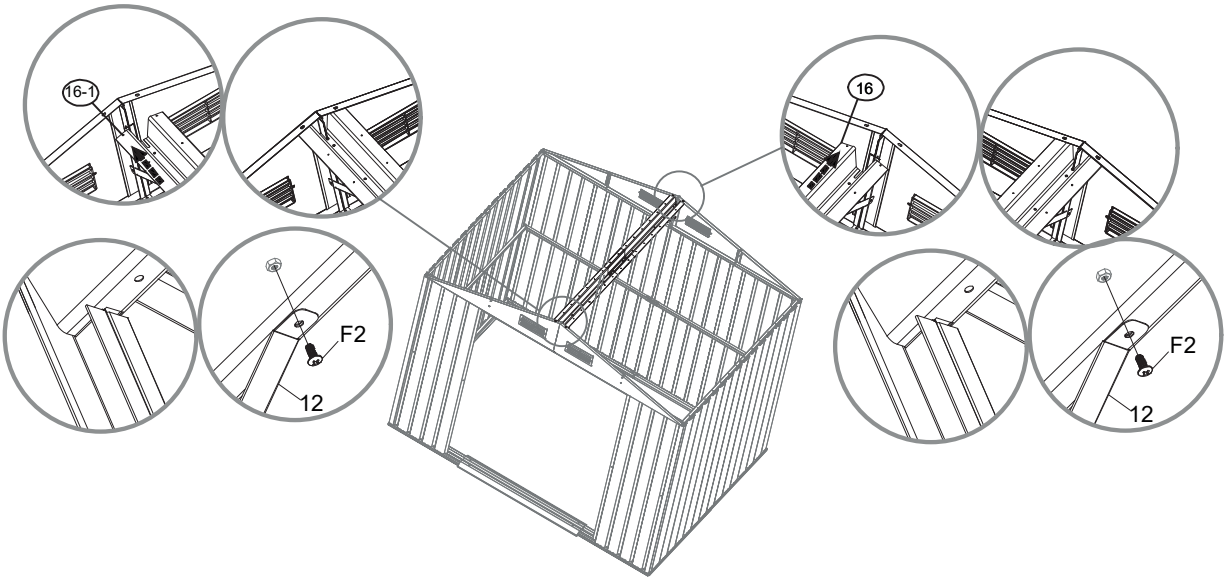

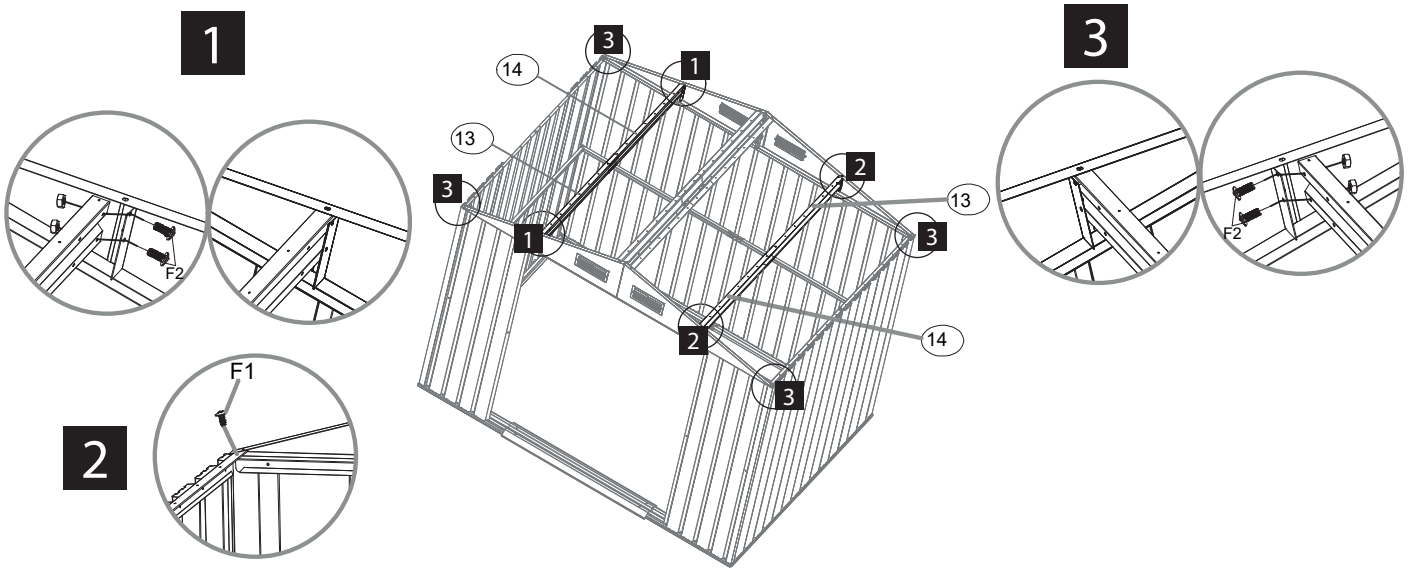



NO.	PC	QTÉ
4L		1
4R		1
6		1

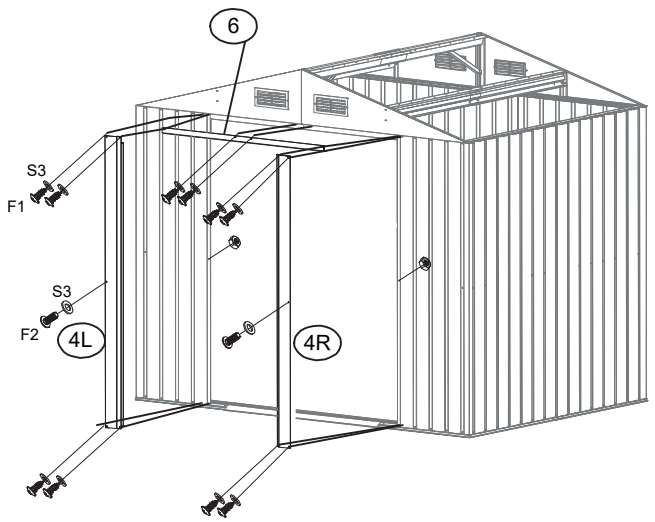

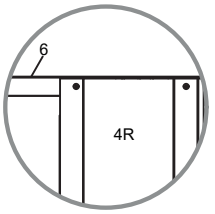



NO.	PC	QTÉ
P5		1
P6		1

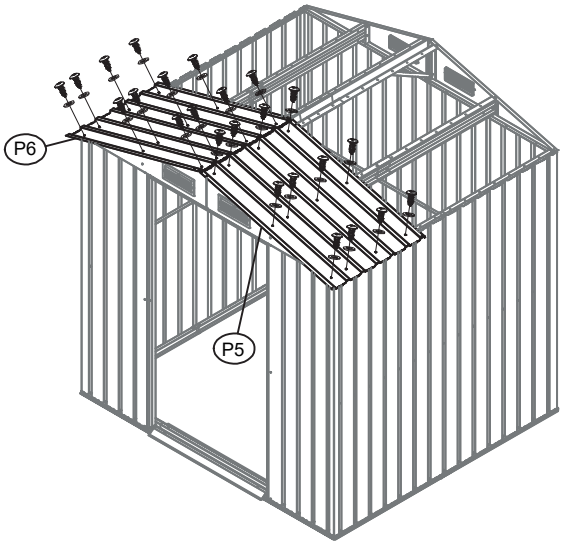


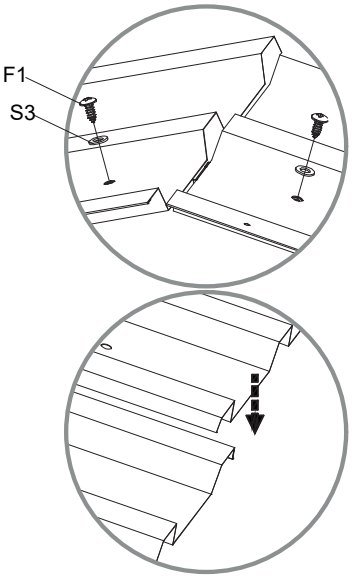



NO.	PART	Qty.
P7		2

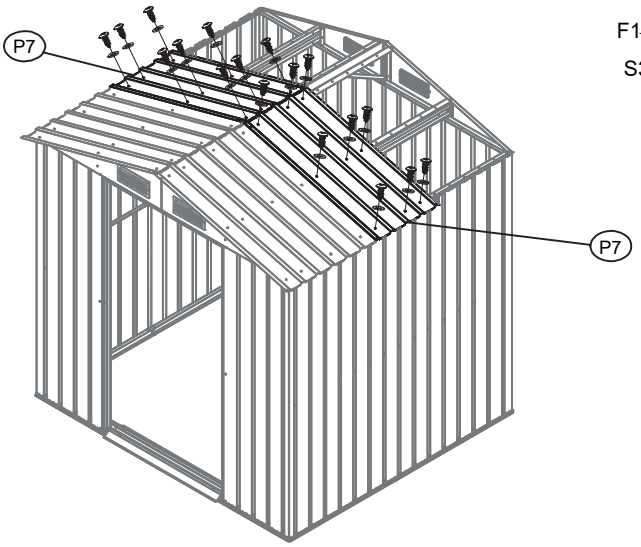

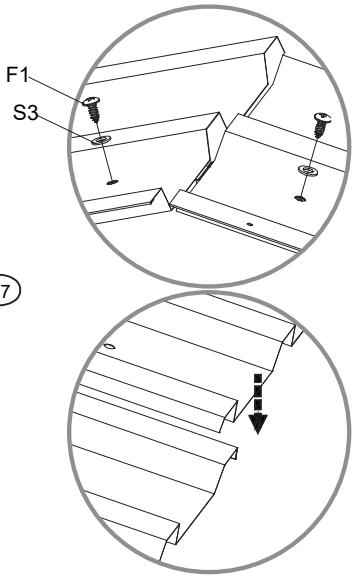



NO.	PC	QTÉ
P5		1
P6		1

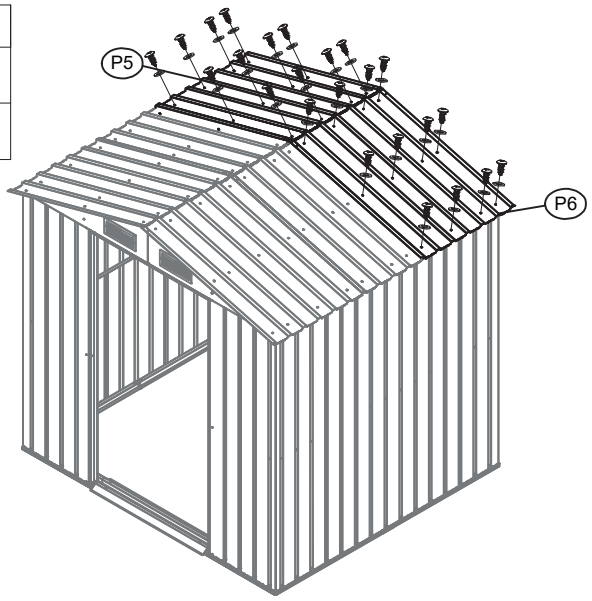

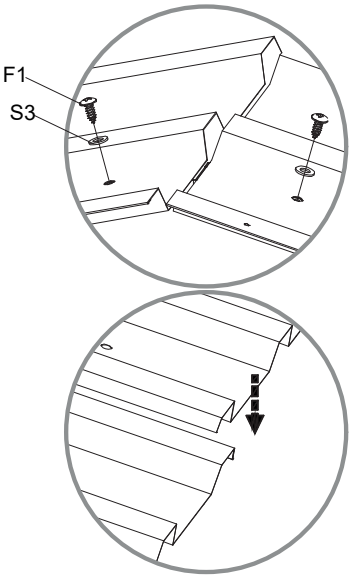



NO.	PC	QTÉ
19		1
20		1

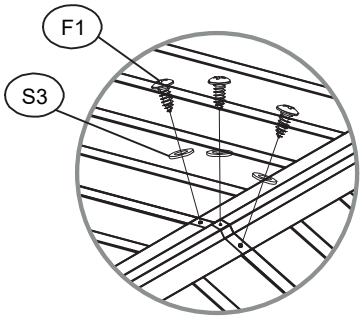

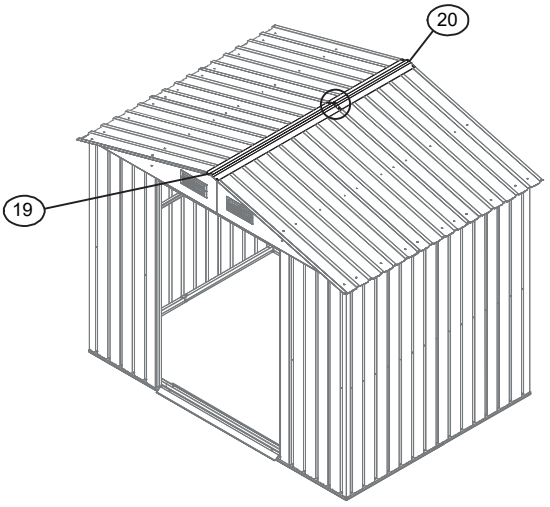


NO.	PC	QTÉ
17L		2
17R		2
GE		2

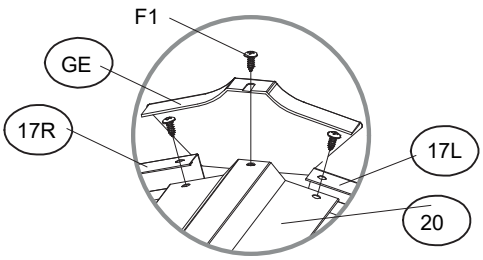


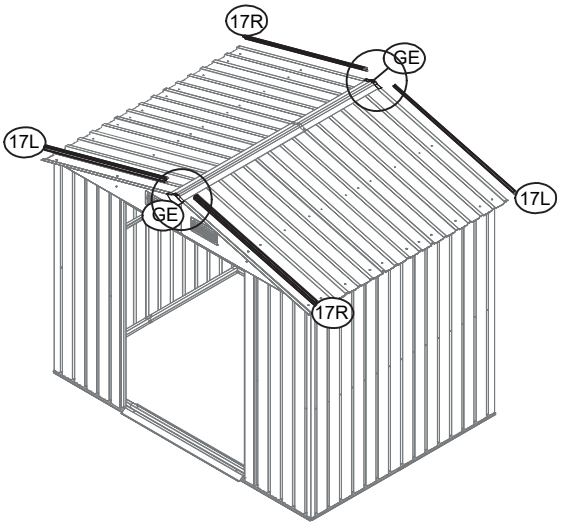


NO.	PC	QTÉ
15-1&15-2		2
24-1&24-2		2
GC		4

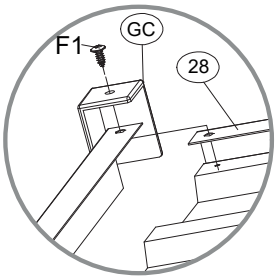



1

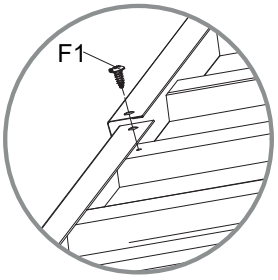


2

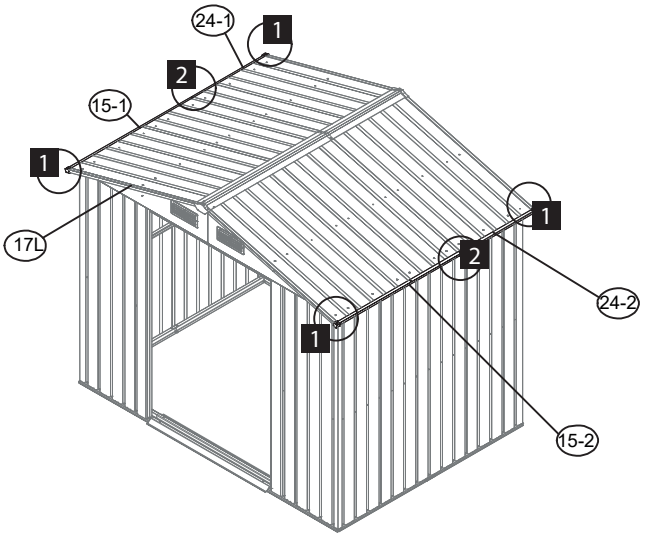


NO.	PC	QTÉ
D1		1
D2		1
GB		2

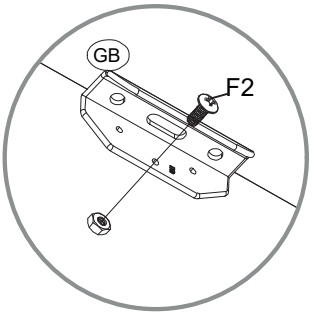


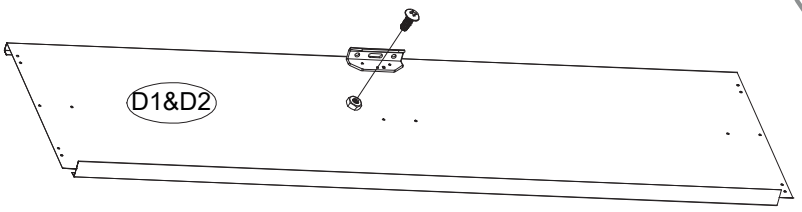

x2


NO.	PC	QTÉ
18		6

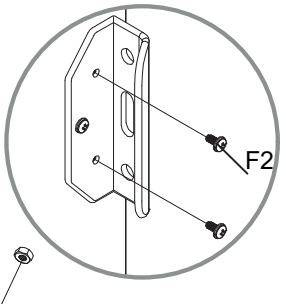


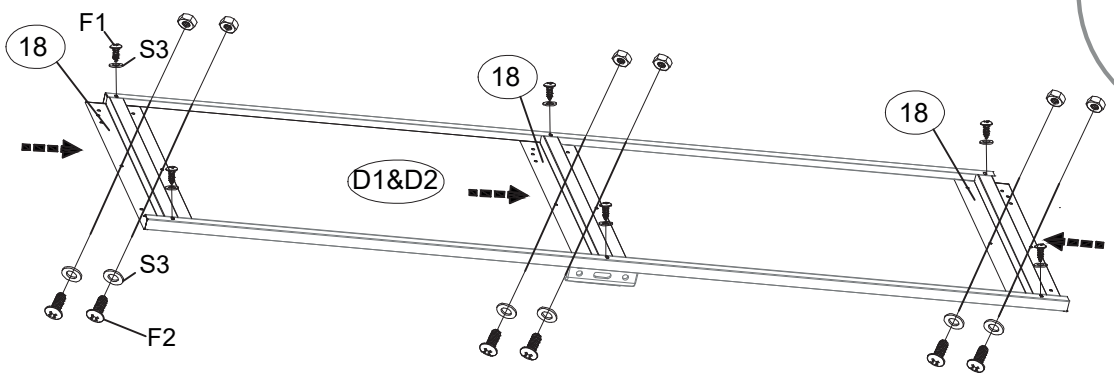



x2

NO.	PC	QTÉ
GD		4

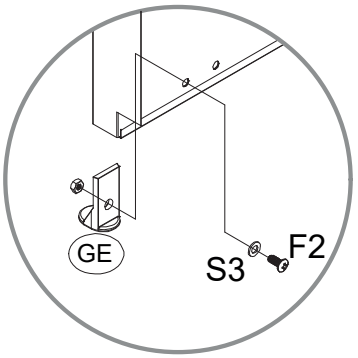

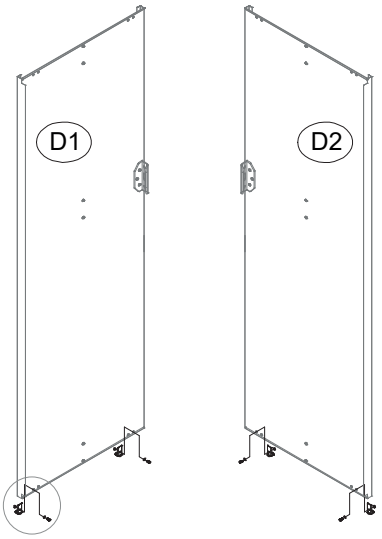

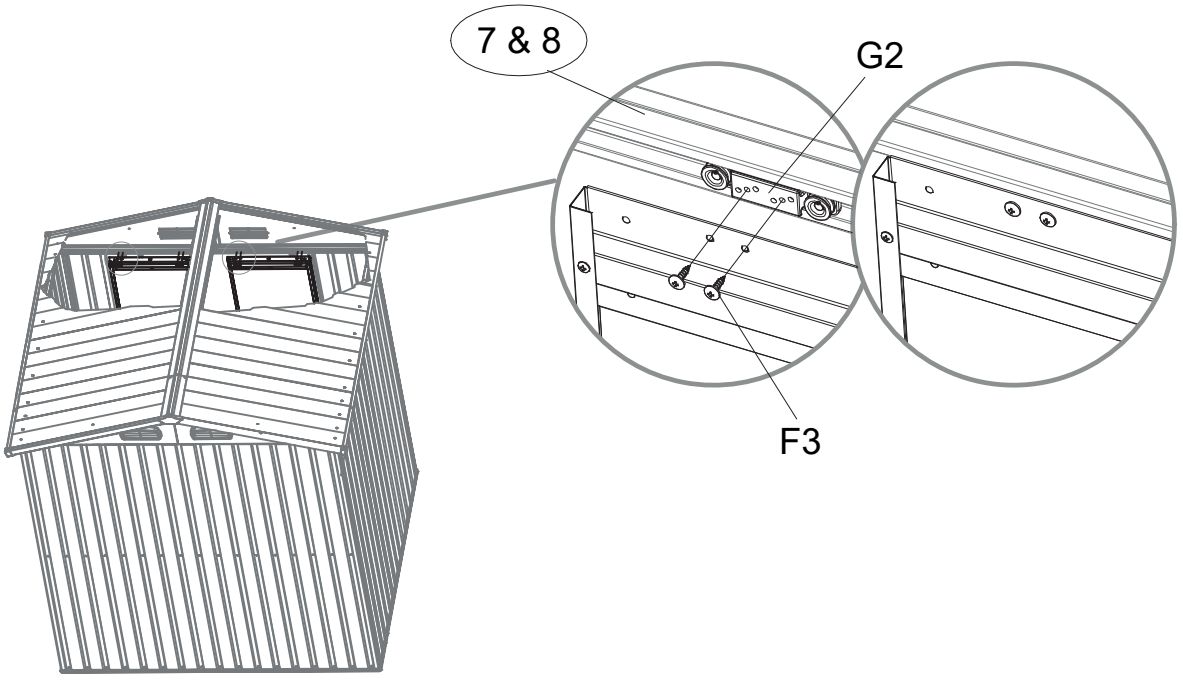

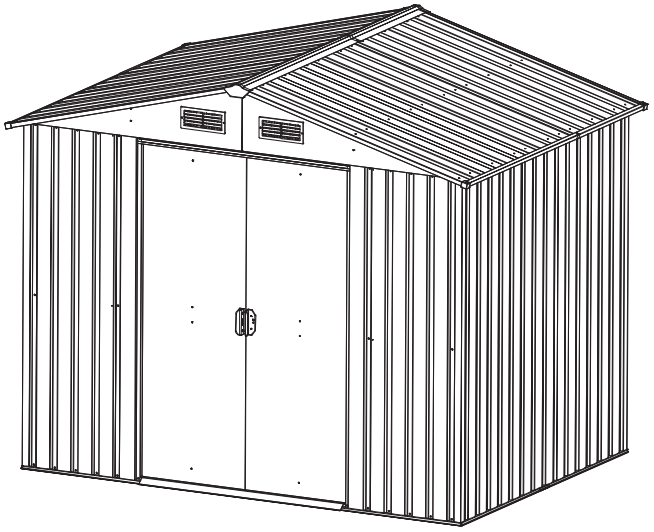

Ne rien poser sur le toit du produit.

Besoin d’Aide avec votre Mobilier de Jardin ?

Votre satisfaction est notre priorité ! En cas de problème avec votre mobilier, de pièce manquantes ou pour toute question concernant le montage, notre service après-vente basé en France est là pour vous accomapgner.

Appelez-nous au 02 40 77 12 11
Ou écrivez-nous à support@raviday.zendesk.com

Notre équipe dédiée se fera un plaisir de trouver une solution rapide et adaptée à votre demande . N’hésitez pas à nous contacter avant de laisser un avis ou de demander un échange: nous sommes la pour vous aider !

IMPORTÉ PAR : RAVIDAY.COM
2 RUE GEORGES CLEMENCEAU
44600 SAINT NAZA
HTTPS://WWW.RA
FABRIQUÉ EN CHIN

ravi garden
Profitez de votre extérieur