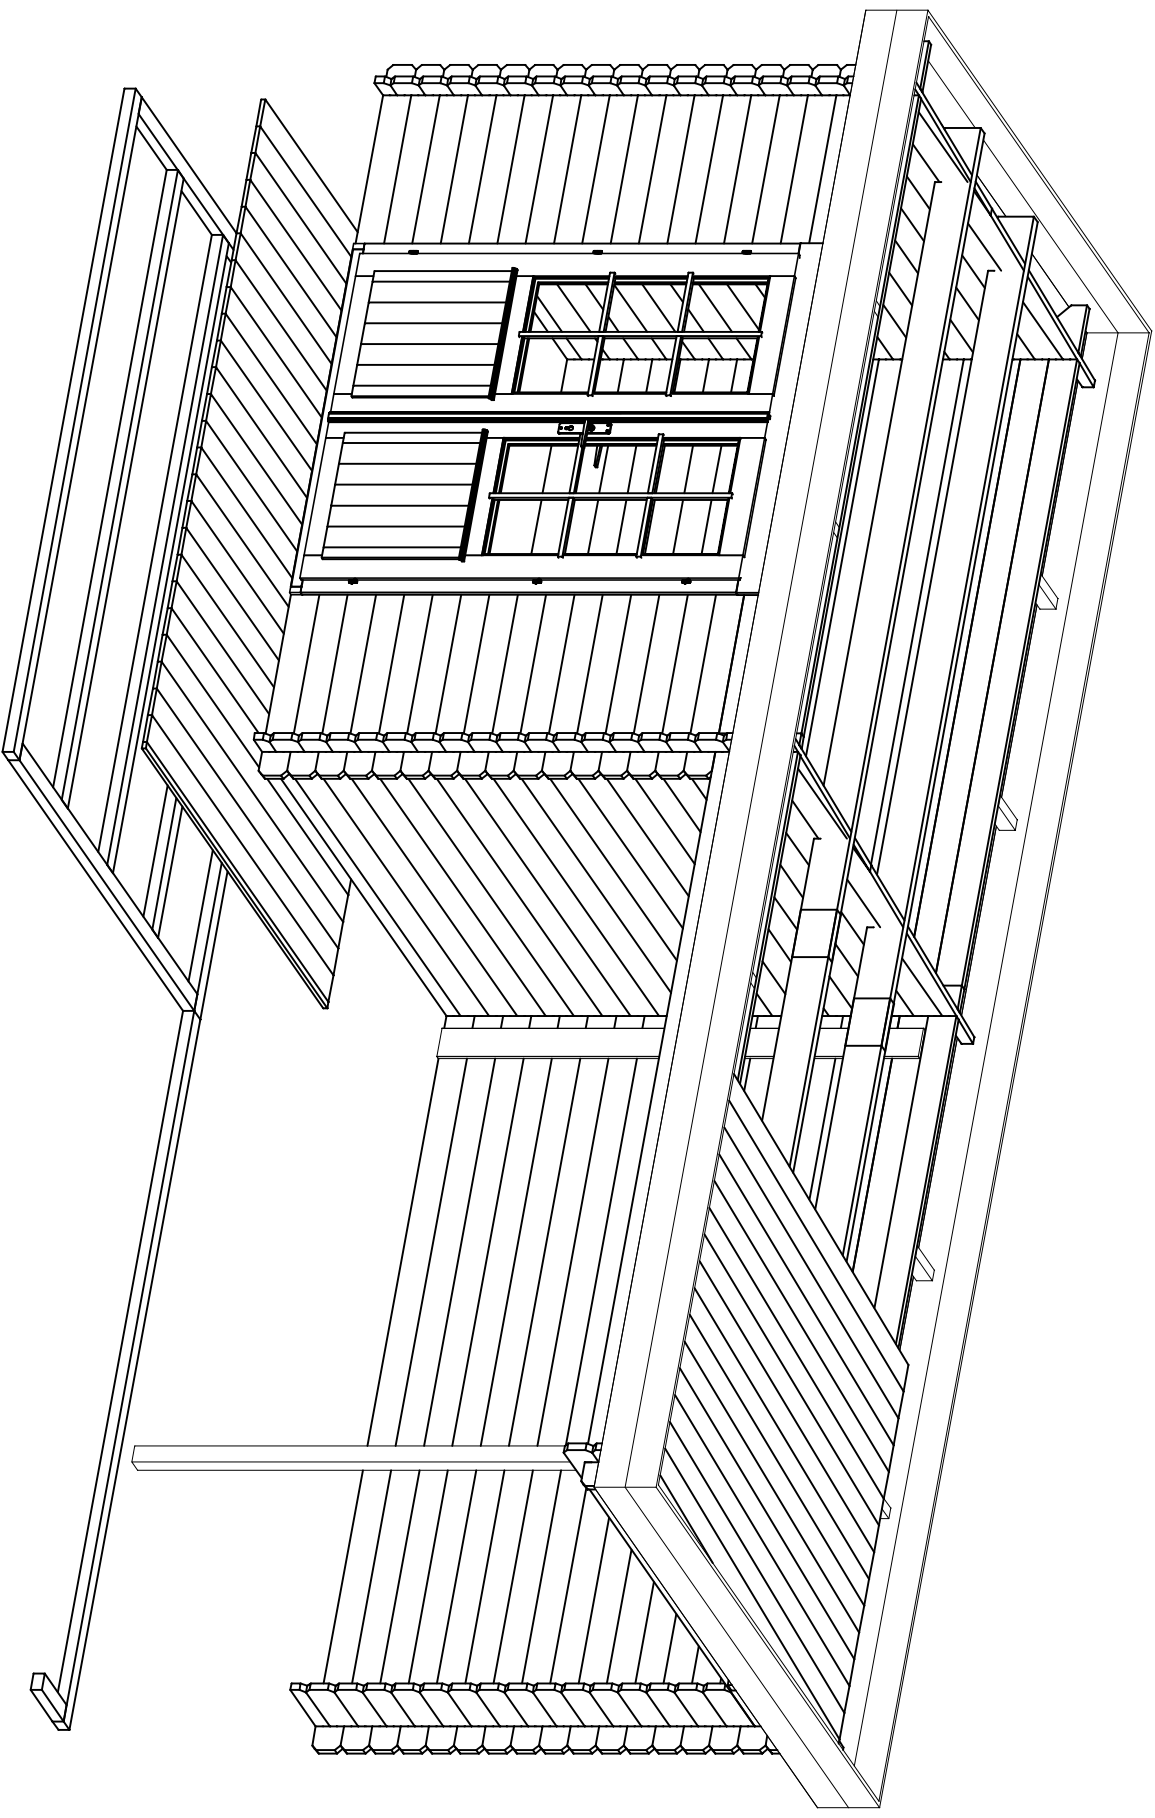
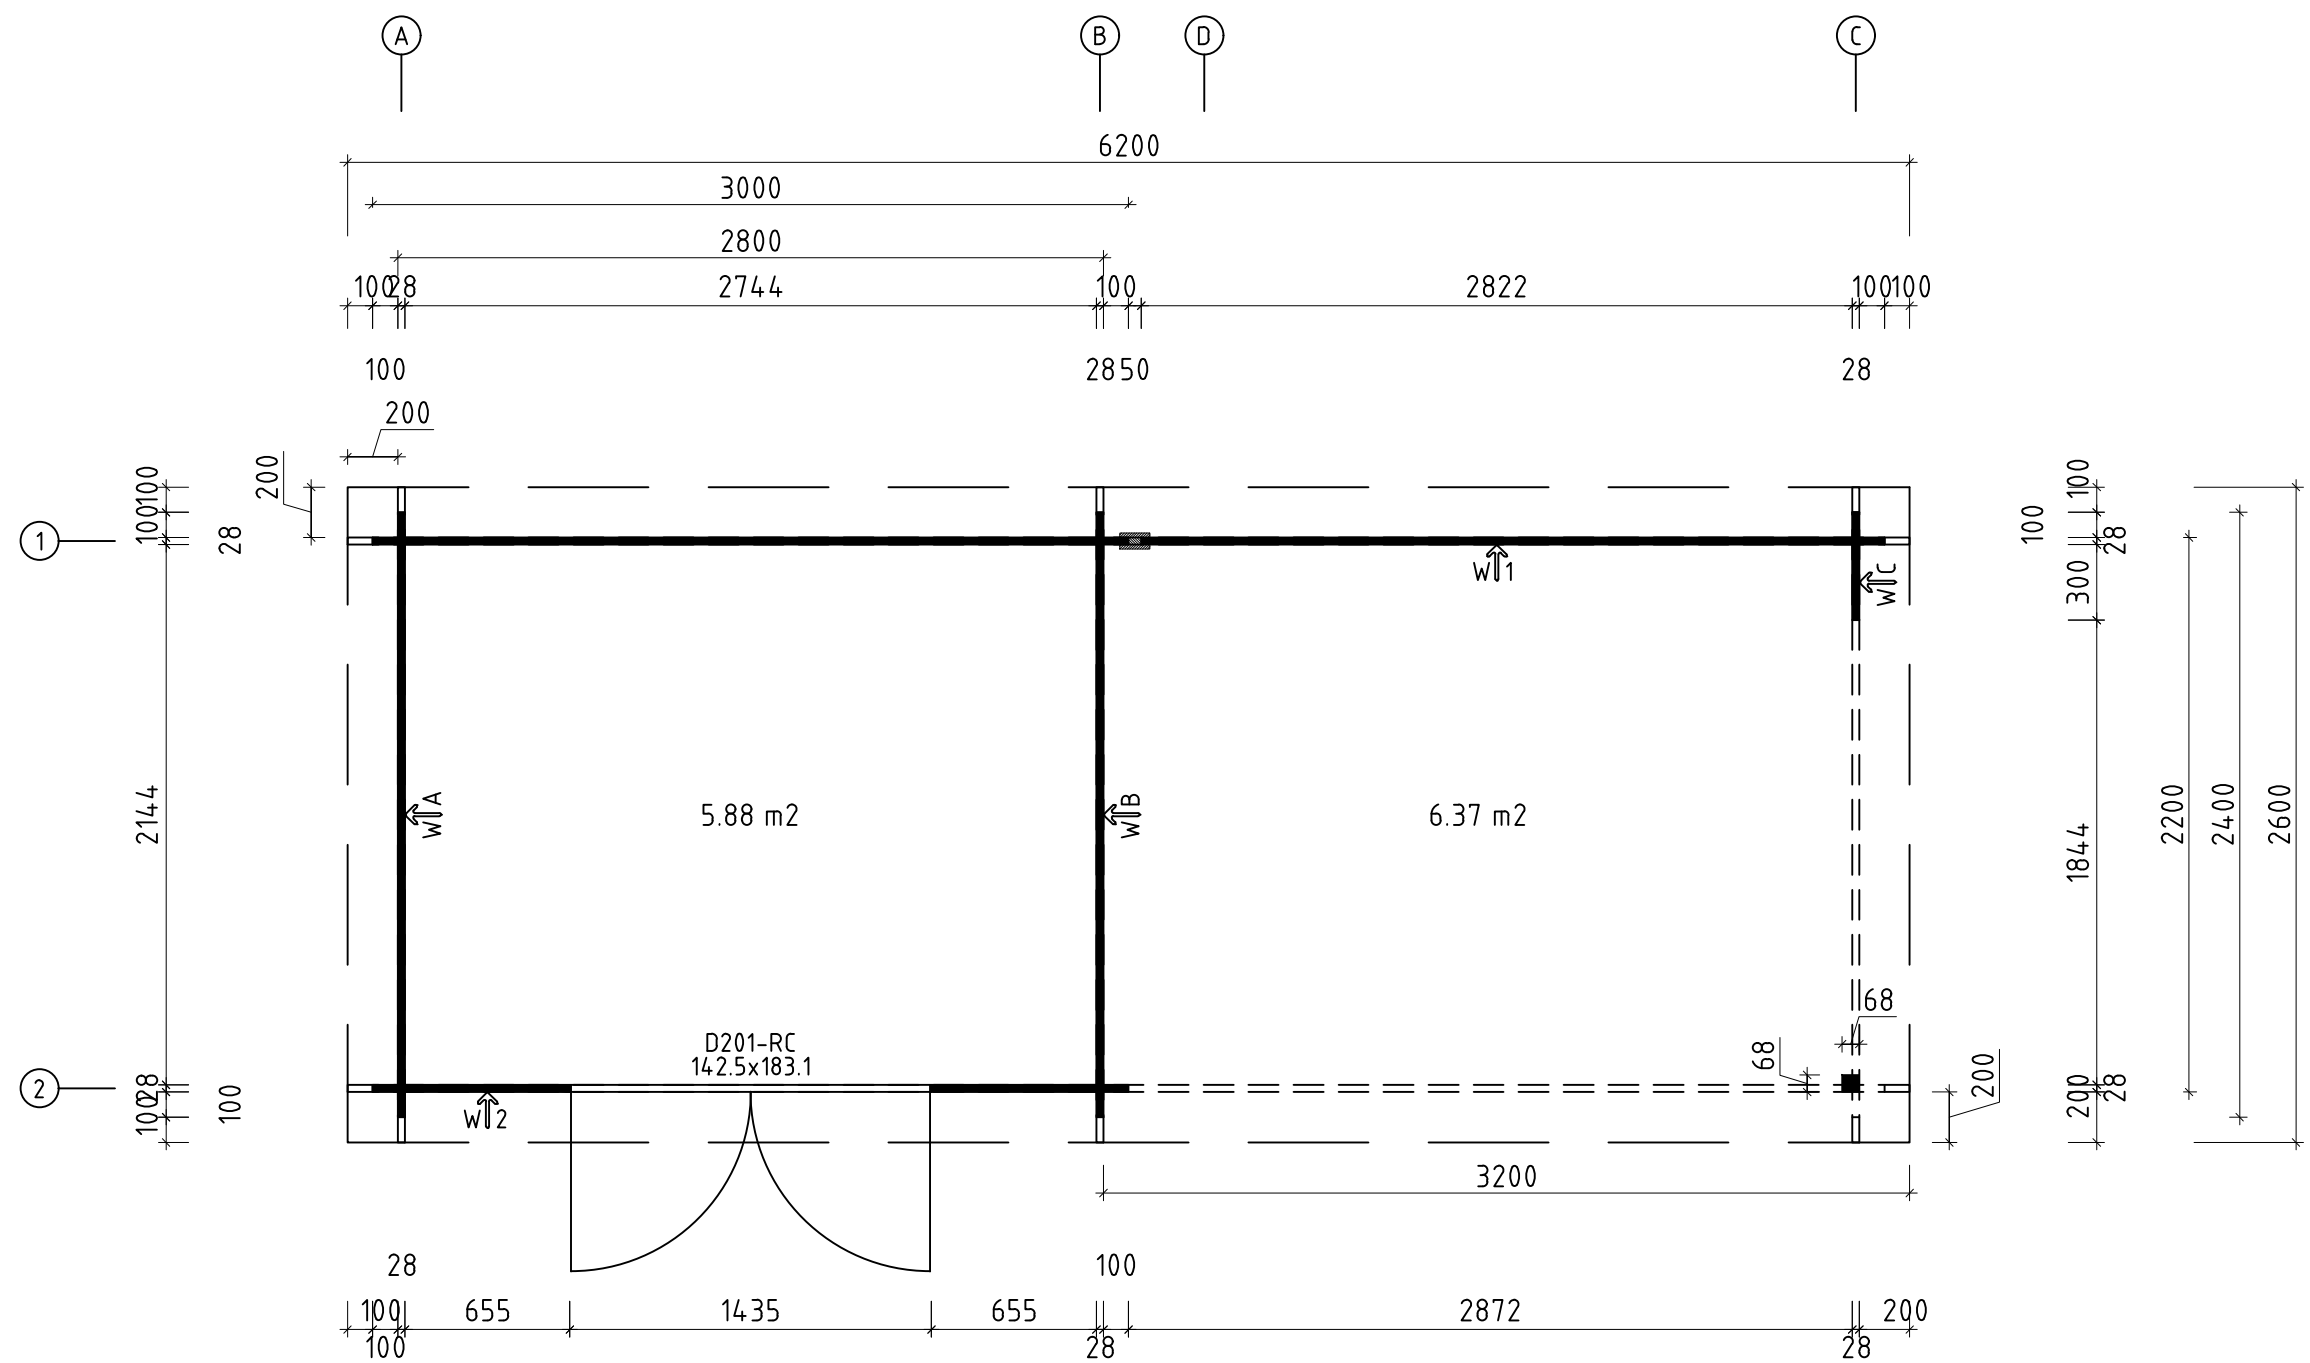




Name	Kenza 240x300, 28	
------	-------------------	--



Zeichnung/Drawing	3D	
-------------------	----	--

Profil/Profile	2.8x11.4	Datum/Date	19.04.2023
----------------	----------	------------	------------




Classe de qualité pour les fenêtres et les portes/
Quality class for windows and doors


Name	Kenza 240x300; 28		
Zeichnung/Drawing	Grundplan, Plan		
Profil/Profile	2.8x11.4	Datum/Date	10.05.2023

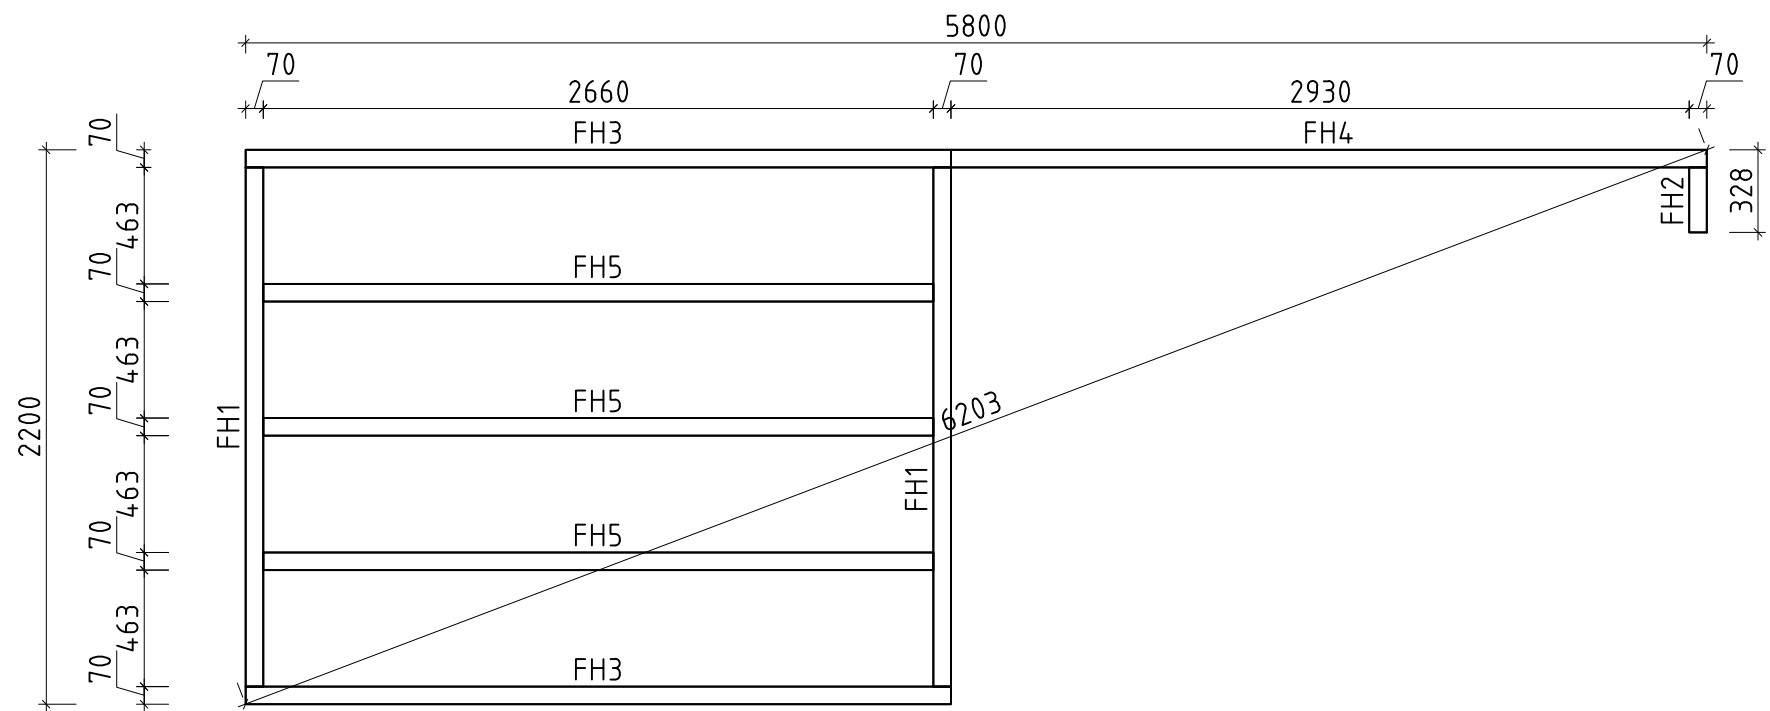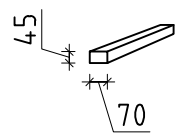




Name	Kenza 240x300; 28		
Zeichnung/Drawing	Poutres de fondation, Foundation beams		
Profil/Profile	2.8x11.4	Datum/Date	10.05.2023

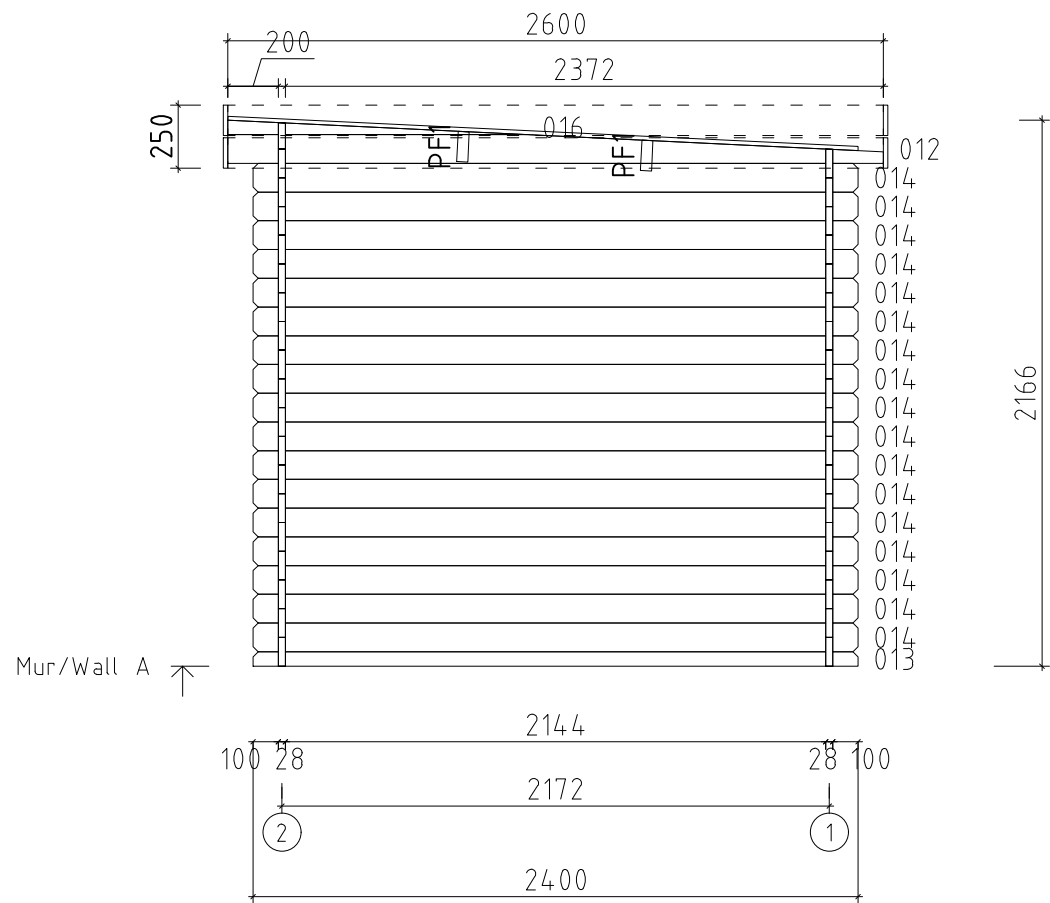

















Name	Kenza 240x300; 28		
Zeichnung/Drawing	MUR/WALL A		
Profil/Profile	2.8x11.4	Datum/Date	10.05.2023


















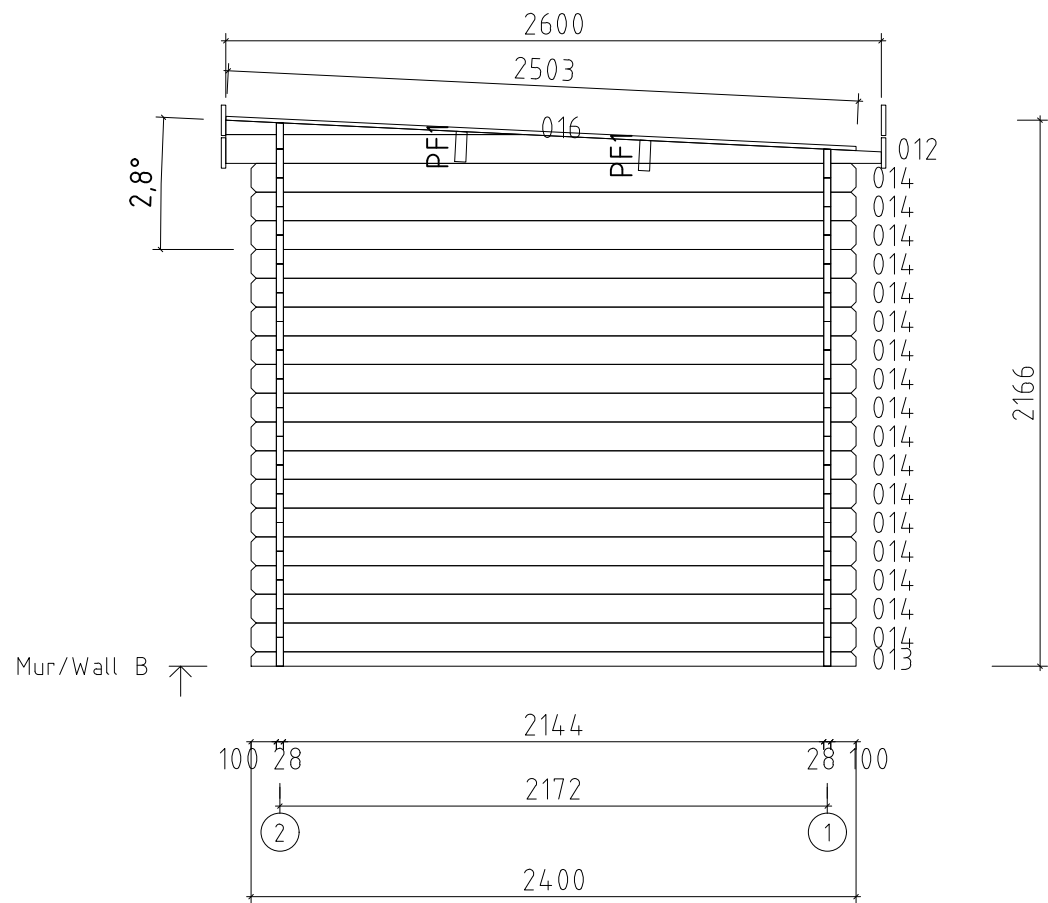










Name	Kenza 240x300; 28		
Zeichnung/Drawing	MUR/WALL B		
Profil/Profile	2.8x11.4	Datum/Date	10.05.2023








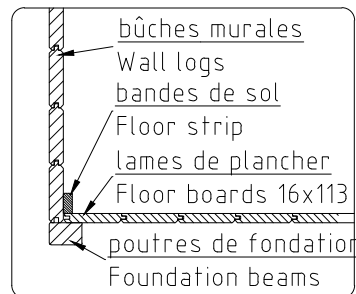
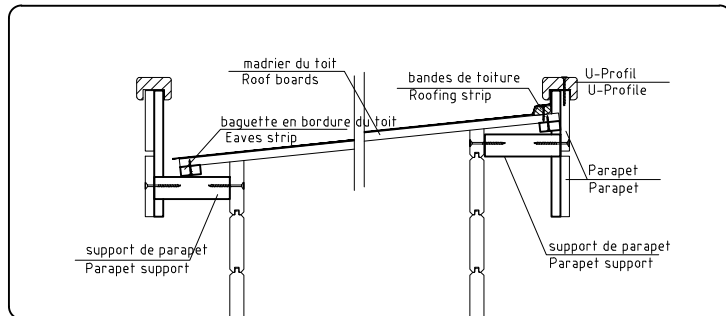
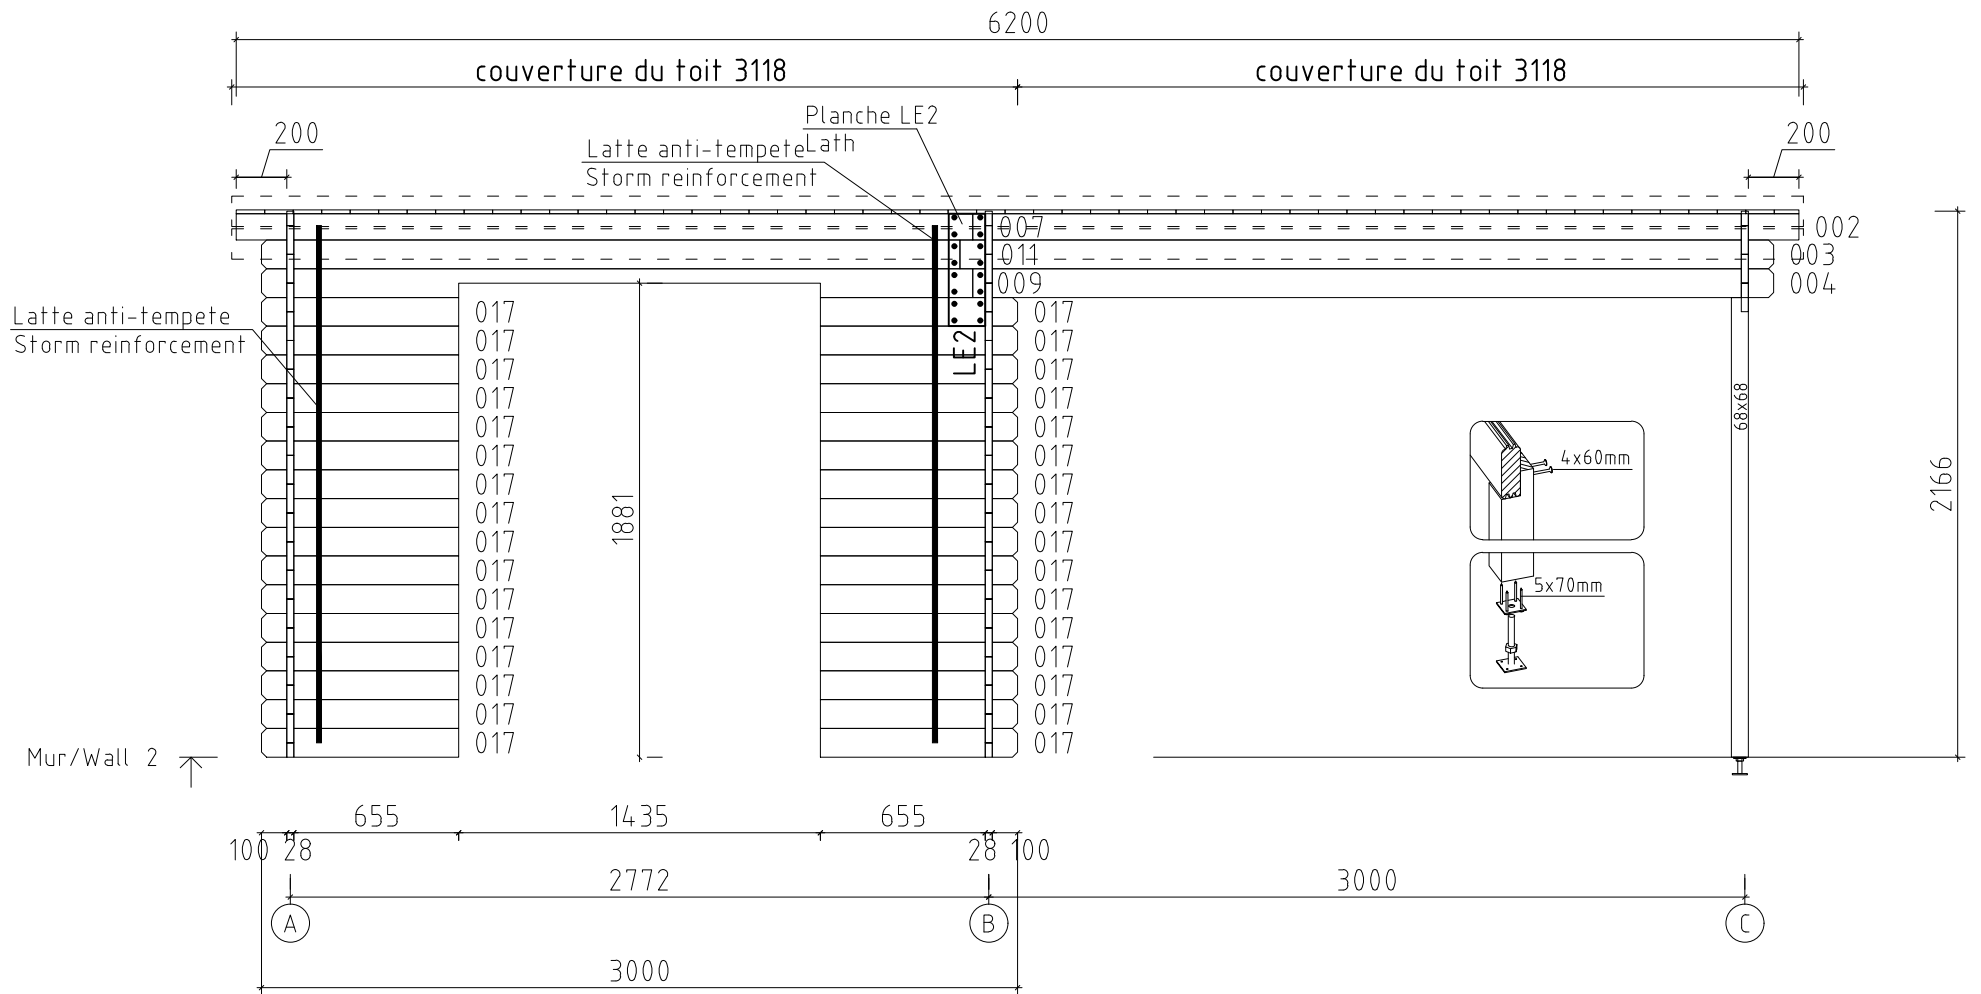


Name	Kenza 240x300; 28	
Zeichnung/Drawing	MUR/WALL 2	
Profil/Profile	2.8x11.4	Datum/Date 10.05.2023

Pos	Spécification/Specification Kenza 240x300; 28		Pces. Pcs.	Profil Profile (mm)	Longueu Length (mm)
001			1	28x114	3328
002			1	28x104	3278
003			1	28x114	3228
004			2	28x114	3178
005			16	28x114	3000
006			16	28x114	2950
007			1	28x104	2922
008			1	28x114	2872
009			1	28x114	2822
010			1	28x114	2822
011			1	28x114	2772
013			2	28x57	2400
014			32	28x114	2400
015			1	28x114	2400
017			32	28x114	783
018			1	28x57	428
019			15	28x114	428
WA-1			1		
WB-1			1		
WC-1			1		
FH4	Poutre de fondation (imprégnée) – FOUNDATION BEAM (impregnated) 		1	70x45	3000
FH3	Poutre de fondation (imprégnée) – FOUNDATION BEAM (impregnated) 		2	70x45	2800
FH5	Poutre de fondation (imprégnée) – FOUNDATION BEAM (impregnated) 		3	70x45	2660
FH1	Poutre de fondation (imprégnée) – FOUNDATION BEAM (impregnated) 		2	70x45	2060
FH2	Poutre de fondation (imprégnée) – FOUNDATION BEAM (impregnated) 		1	70x45	258
Kood Kenza 240x300; 28				Materjal	
				Leht 1/4	

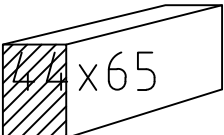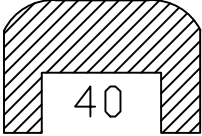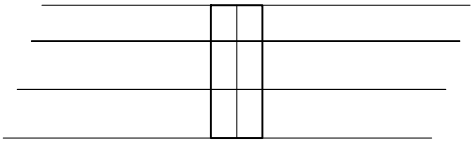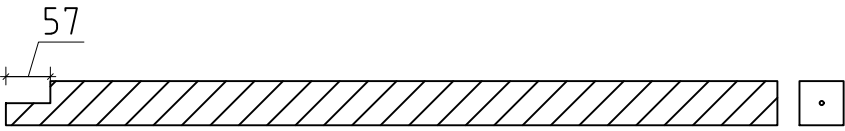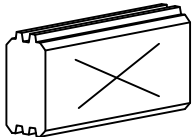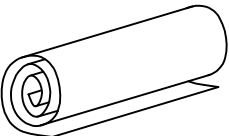
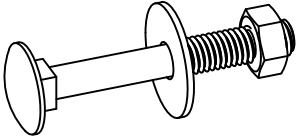
Pos	Spécification/Specification Kenza 240x300; 28		Pces Pcs.	Profil Profile (mm)	Longueu Length (mm)
LE2	Planche- LATH 		1	145x18	446
LE1	Planche- LATH 		1	145x18	342
PF1	Panne de toit - PURLINS 		2	44x145	3500
PF2	Panne de toit - PURLINS 		2	44x145	2900
	madrier du toit - ROOF BOARDS		55+1	113x16	2503
	lames de plancher - FLOOR BOARDS		25+1	113x16	2139
	bandes de sol - FLOOR STRIPS	 ✓		18x40	11.0 lfm/rm
A28-1	ADAPTER 28	Face supérieure Upper side 	1	64x120	1938
BB-1	PARAPET- planches - PARAPET- boards 18x120		4	18x120	2600
BB-2	PARAPET- planches - PARAPET- boards 18x120		8	18x120	3118
BS-1	PARAPET-CORNICHE -support de corniche- PARAPET- Parapet support		8	44x65	200
MB-1	PARAPET-planche de montage - PARAPET- mounting board		20	58x18	250
UPB-1	CORNICHE - Profil en U - PARAPET- U-Profile	 ✓		65x44	18.5 lfm/rm
DPL-1	Baguette de fixation du feutre bitumeux - ROOFING FELT STRIPS 15x28	 ✓		15x28	11.5 lfm/rm
VL-1	PARAPET - bandes de liaison - PARAPET- connecting strips		2	18x120	250
T06-1	Baguette en bordure du toit - EAVES STRIPS 18x40	 ✓		18x40	12.5 lfm/rm
SM-1	Latte anti-tempete - Storm reinforcement		2	18x40	1938
SM-2	Latte anti-tempete- Storm reinforcement		2	18x40	2052
TP68-1	POTEAU- SUPPORT POST 68x68	 ✓	1	68x68	1824
SH	Calle de frappe - MOUNTING PIECES		3		
KP-1	Feutre bitumeux - ROOFING FELT	 ✓		6,9m-4'st	30.0 lfm/rm
NG01	Clou pour feutre bitumeux - ROOFING NAILS 2.8x15		325		
NG2 550	CLOU - NAILS 2.5x50 madrier du toit - Roof boards		440		
NG2 550	CLOU - NAILS 2.5x50 lames de plancher - Floor boards		250		
SS013	Boulons bois - Wood bolts M8x60 rondelle - Washer Ø25 (Latte anti-tempete - storm reinforcement)		12		
Kood	Kenza 240x300; 28		Materjal		Leht 2/4

Pos	Spécification/Specification Kenza 240x300; 28	Pces. Pcs.	Profil Profile (mm)	Longueur Length (mm)
SR3 030	VIS - Screws 3.0x30 PARAPET - panneau de montage - Parapet mounting board 	80		
SR3 030	VIS - Screws 3.0x30 PARAPET - bandes de liaison - Parapet Connecting strips 	16		
SR3 030	VIS - Screws 3.0x30 Feutre bitumeux - Roofing felt 	25		
SR3 030	VIS - Screws 3.0x30 Bandes de sol - Floor strips 	20		
SR3 030	VIS - Screws 3.0x30 Baguette en bordure du toit - Eaves strips 	26		
SR3 545	VIS - Screws 3.5x45 Planche - Lath LE1, LE2 	28		
SR3 545	VIS- Screws 3.5x45 CORNICHE - Profil en U - Parapet U-Profile 	38		
SR4 060	VIS - Screws 4.0x60 POTEAU - Support post 	2		
SR5 0100	VIS - Screws 5.0x100 Poutre de fondation - Foundation beams 	36		
SR5 070	VIS - Screws 5.0x70 PARAPET - panneau de montage - Parapet mounting 	52		
SR5 070	VIS - Screws 5.0x70 PARAPET-CORNICHE - support de corniche - Parapet support 	16		
SR507 0-002	VIS - Screws 5.0x70 POTEAU - Post support 	4		
SR62	VIS - Screws 6.0x140 (pour pannes - for purlins) 	4		
VP1	Support de poteau réglable - Adjustable post support M10 	1		
	✓ - Coupé en longueur sur le chantier (si nécessaire) ! / Cut into length on site (if needed)!			
Kood	Kenza 240x300; 28	Materjal	Leht	3/4

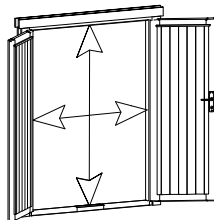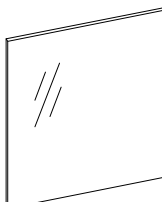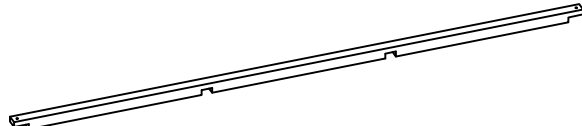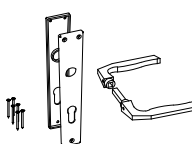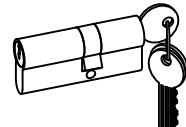
Pos	Spécification/Specification Kenza 240x300; 28	Pces Pcs.	Profil Profile (mm)	Longueu Length (mm)
	PORTE/DOOR 1425x1831 D2-D28R-56C-14251831 Q2 D201-RC 1425 1831  Right handed / Ouverture à droite Clear opening/ taille d'ouverture 1337x1743mm Clear float glass Verre propre 492x950mm	1		
PROSS H1-1	Q2-Q3-1 Muntins - horizontal 18x18 	4	18x18	517
PROSS V2-1	Q2-Q3-2 Muntins - vertical 18x18 	2	18x18	975
SR25 15-01	2.5x15 VIS - Locking plate - Gache de porte 01 Q2-Q3 	2		
SR30 22-01	3.0x20ÜP VIS - Muntins 	12		
SR50 90-01	5.0x90 VIS - Door frames - Cadre de porte 	8		
RV01	Locking plate - Gache de porte 01 Q2-Q3 	1		
UL-Q 2-Q3	Q2-Q3 Door handle - Poignee de porte 	1		
LS-Q4	Q4 Cylinder lock - Barillet de porte 	1		
Kood	Kenza 240x300; 28	Materjal		Leht 4 / 4

Kenza 240x300; 28




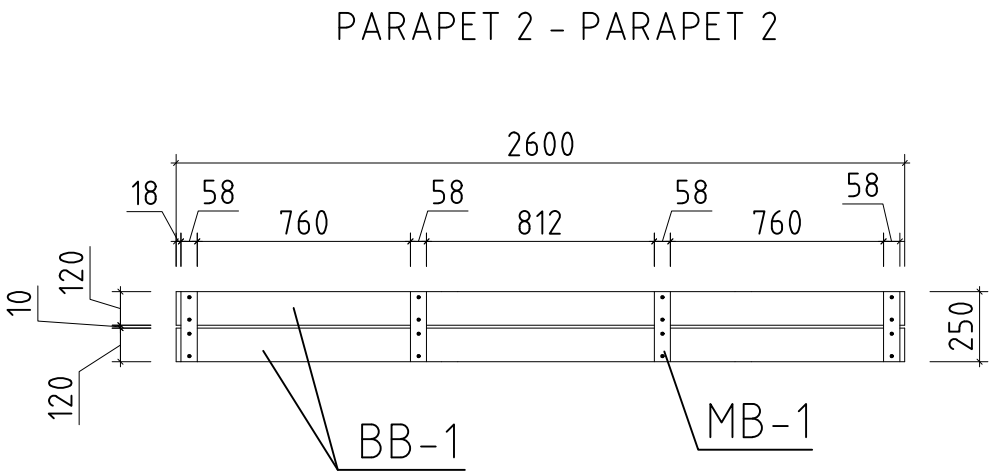
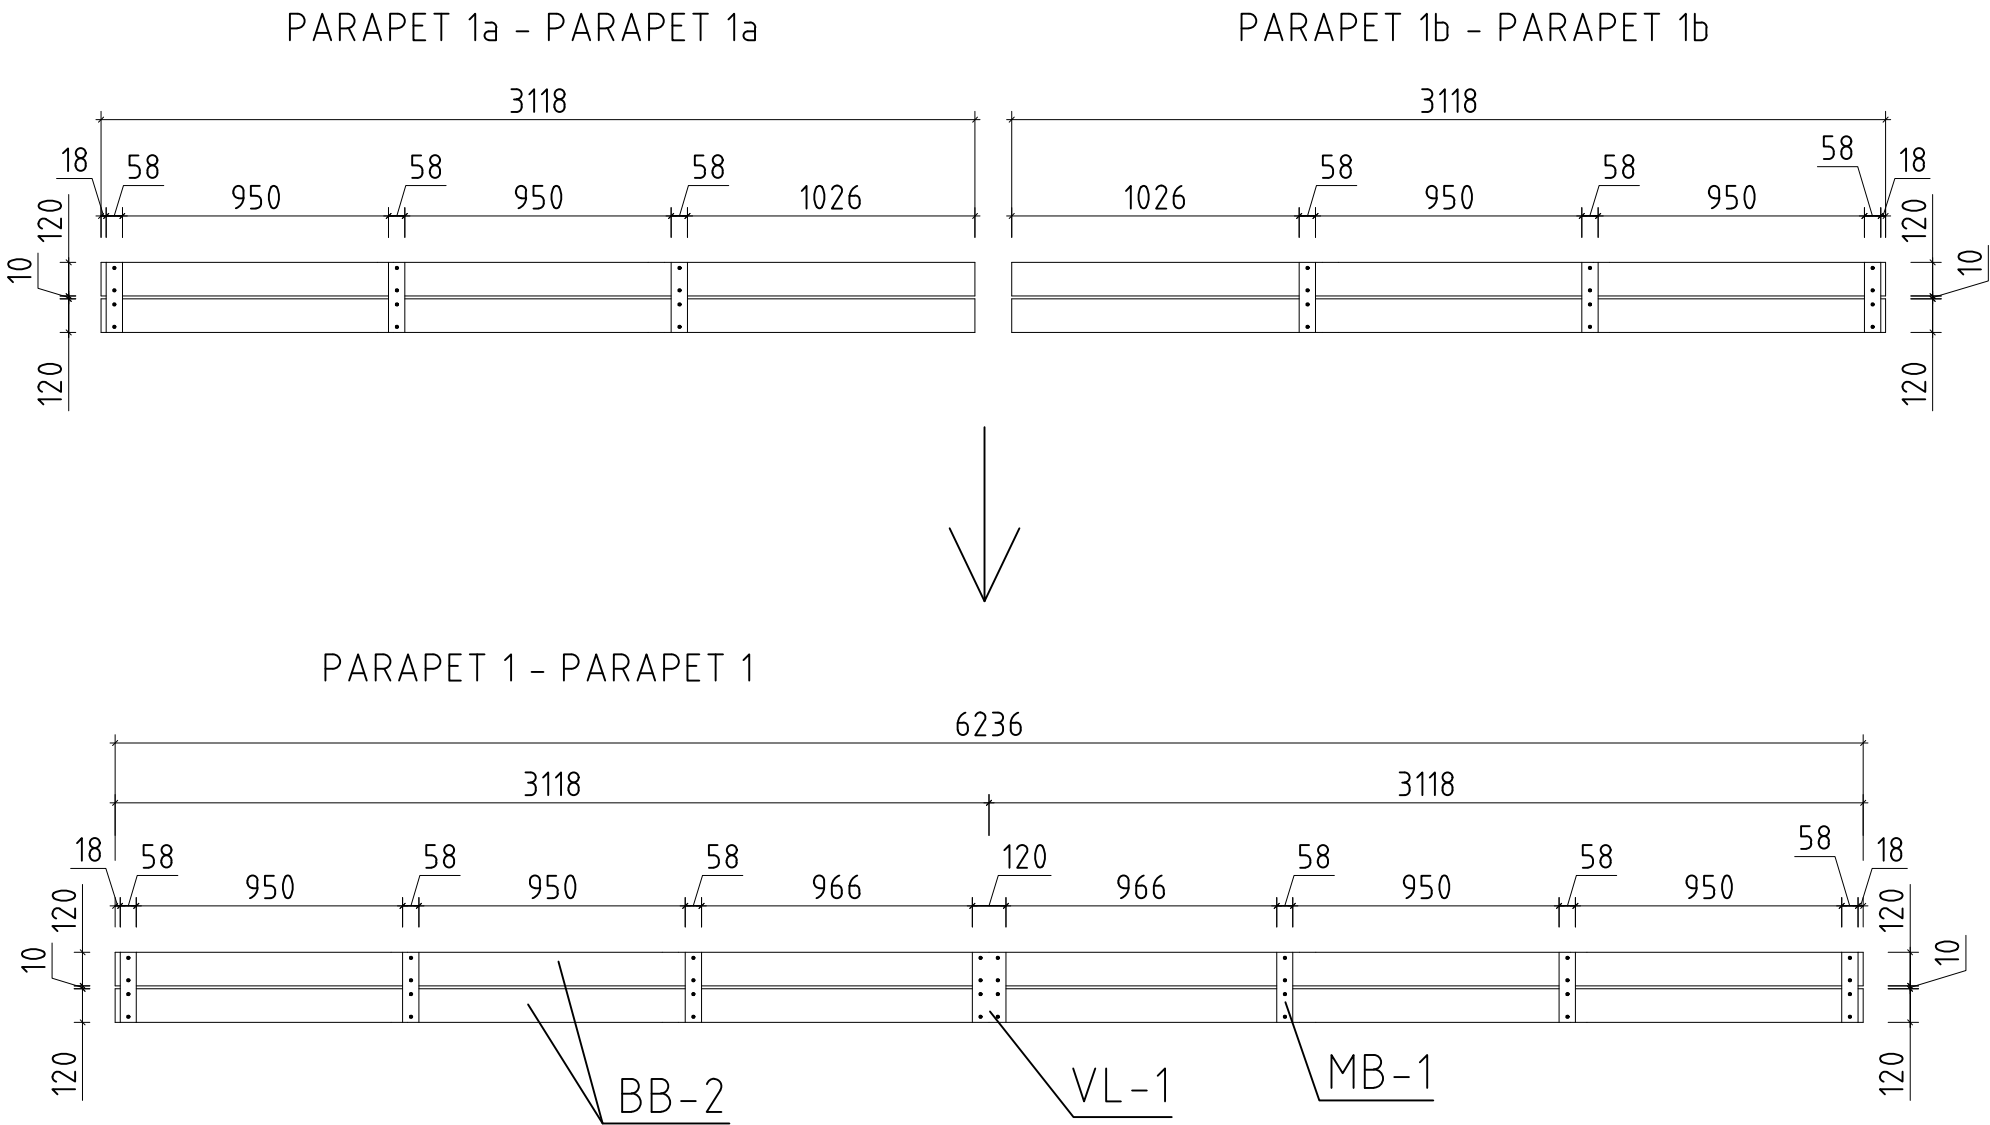
PARAPET (Montage) - PARAPET (Mounting)



Uks	Q2-Q3	-	koostamisjuh
Door	Q2-Q3	-	assembly instructions
Tür	Q2-Q3	-	Montageanleitung


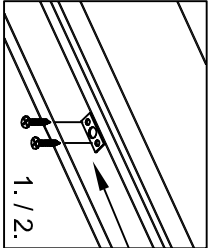


Ø8-10

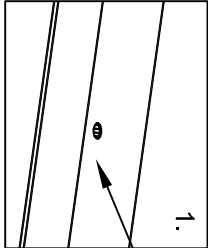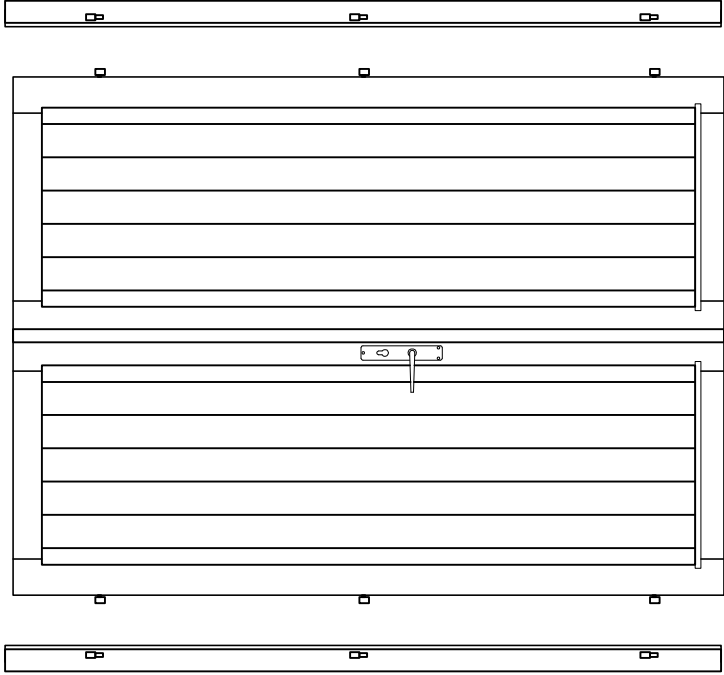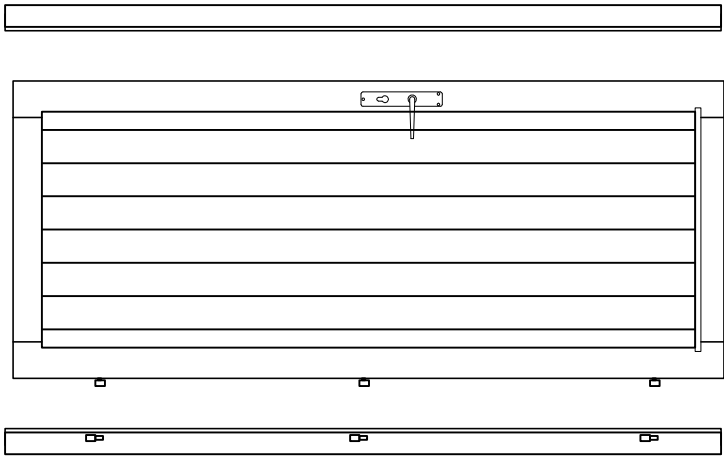


Ø8-10

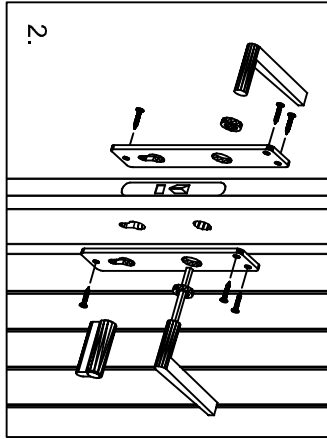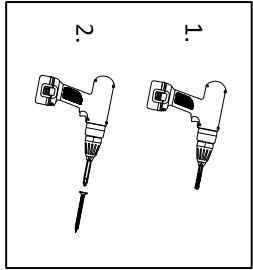*Kui ühepoolne uks ei ole kokku pandud!
 *When single door is not assembled!
 *Wenn Einzeltür ist nicht zusammengebaut!




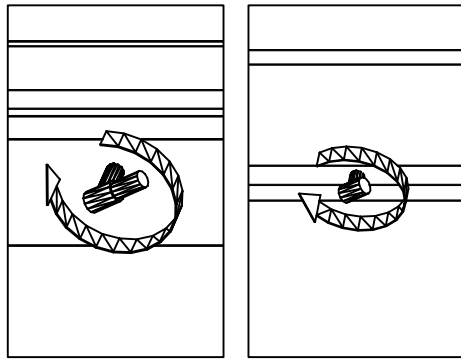*Kui hinged ei ole paigaldatud!
 *When hinges are not attached!
 *Wenn Scharniere sind nicht angebracht!




Panne de raccordement / Connecting purlins

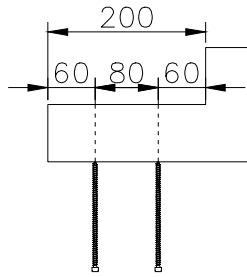1



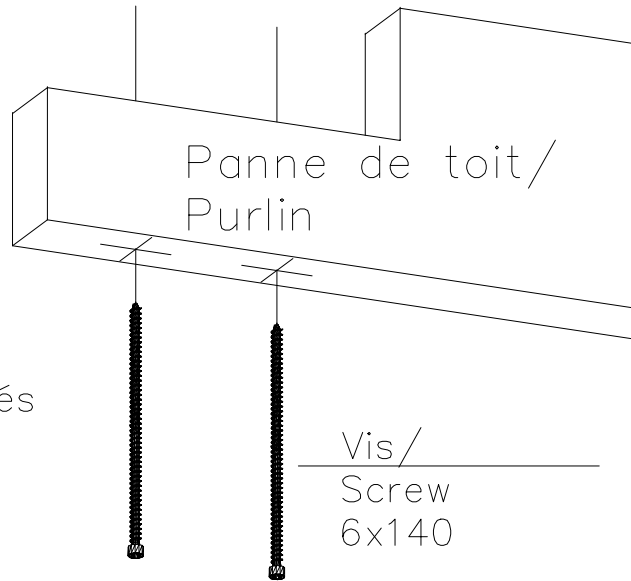Placez les vis sur les emplacements suggérés sur la panne/
Mark the suggested positions for screws




2

Tourner les vis jusqu'à la première moitié. (Ces vis nécessitent un embout de tournevis Assy AW30 ou Torx T30) ☆


Turn the screws up until the first half.

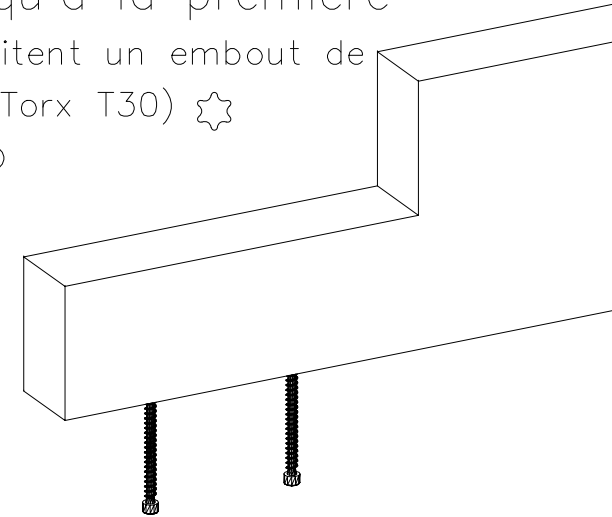(These screws require Assy AW30 or Torx T30 driver bit) ☆



3

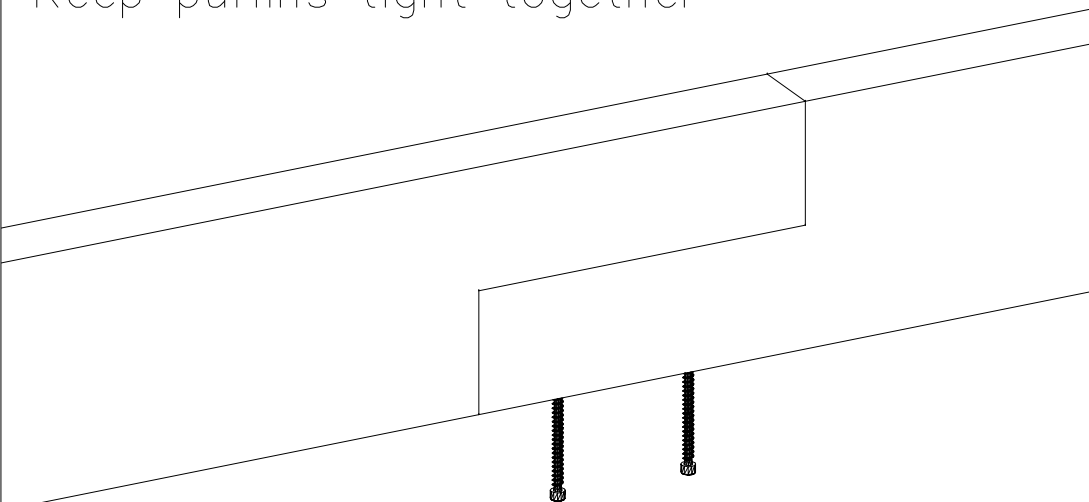Gardez les pannes serrées ensemble /
Keep purlins tight together



4

Tourner les vis jusqu'à la fin /
Turn the screws up until the end

